


TOSHIBA

R32 or R410A

INVERTER

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

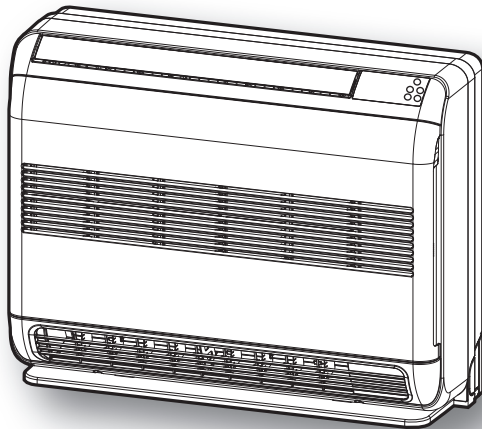

LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉS (OSZTOTT TÍPUS)

Általános használatra

Beltéri egység

RAS-B10, 13, 18U2FVG-E1



1112150198

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.



Ez a készülék R32 anyaggal van feltöltve.

- A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhető helyen.
- A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.
- Ezt a készüléket üzletekben, a könnyűiparban és farmokon szakértő vagy betanított személyek, ill. laikusok által történő használatra tervezték.
- Az itt felsorolt óvintézkedések VIGYÁZAT, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM besorolásúak. Mindegyik fontos információkat tartalmaz a biztonsággal kapcsolatban. Feltétlenül olvassa el az összes óvintézkedést.

VIGYÁZAT

- Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkező esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen munkákat bízza a szakszervizre.
- A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
- A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint kell üzembe helyezni.
- Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm érintkezőközzel) kell a fix kábelezésbe iktatni.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket káros (pl. gyúlékony vagy korrodáló hatású) gázok közelében.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában!
- A levegőbemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más tárgyat.
- Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a klímaberendezést, és válassza le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör meg szakítóját.
- Ezt a berendezést nem használhatják 8 éves kor alatti gyerekek és megváltozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról és a szóban forgó veszélyeket megértették. Gyerekek ne játsszanak a berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy megfelelő gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve a gyerekeket is), hacsak nem felügyeli őket egy biztonságukért felelős személy.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A légkondicionáló berendezés felszerelését, karbantartását, javítását és leszerelését szakképzett klímaszerelőnek vagy szakképzett karbantartási szakembernek kell végeznie. Az ilyen munkák elvégzésére kérjen fel képesített beszerelőt vagy képesített szerviztechnikust.
- Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ne használjon a kültéri egység kiegészítő vagy helyettesítő anyagaként javasoltaktól különböző hűtőközeget. Ellenkező esetben szokatlanul nagy nyomás alakulhat ki a hűtőkörben, ami a termék meghibásodását vagy robbanását, ill. személyi sérülést okozhat.
- Ne használjon olyan eszközt a fagymentesítési folyamat felgyorsítására vagy a tisztításhoz, amelyet nem a gyártó ajánlott.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- Ne feledje, hogy a hűtőközegek esetleg nem hordoznak illatanyagot.
- Ne lyukassza ki vagy ne dobja tűzbe, mert az eszköz túlnyomásos. Óvja az eszközt hőtől, nyílt lángtól, szikráktól vagy más gyújtóforrásoktól. Ellenkező esetben robbanás történhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.
- Ha a beltéri egységet 3M26, 4M27 és 5M34 típusú multi-split R32 kültéri egységhez csatlakoztatják. Lásd az IMS kültéri egység telepítési kézikönyvét és kérjen tanácsot a forgalmazótól a minimális alapterülettel kapcsolatban.


FIGYELEM

- Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
- Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, állattartáshoz stb.
- Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez vagy a műszer károsodásához vezethet.
- Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat.
- Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi karbantartása.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a kézikönyvben leírtak be nem tartása által okozott károkért.

1 A BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐJE ÉS AZ EGYSÉG KEZELŐPANELE

Ez a beltéri egység a kezelőpanel vagy a távirányító használatával működtethető.

A készülék működése azt követi, amelyiket később használták. Ha az egység kezelőpanelével módosítja a beállított hőmérsékletet, megváltozik a hőmérséklet jelzése, de a távirányítón nem módosul a hőmérséklet kijelzése. Ha a levegőáramlást a felső levegőkimenetre korlátozza, akkor is tapasztalható csekély mértékű levegőáramlás az alsó levegőkimeneten.

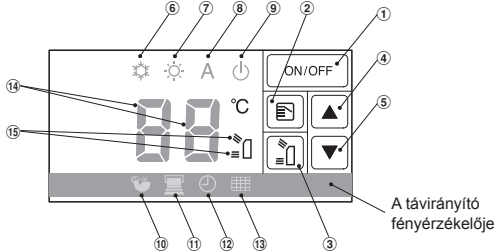

- 1 ÜZEMELTETÉS gomb** : Az egység működtetését vezérlő BE/KI gomb, a SZÜRÖLLENŐRZÉS jelzés kikapcsolója.
- 2 ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gomb** : Működtetési mód (Automatikus→Hűtés→Fűtés→Automatikus→...)
- ※ GYEREKZÁR funkció** : Nyomja meg 3 másodpercig az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot. (Leállítás alatt is lehet működtetni.)
A GYEREKZÁR funkció megszaktításához nyomja meg ismét 3 másodpercig az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot.
A GYEREKZÁR funkció aktiválásakor 3 sípoló hangot hall.
Ha a funkció megszaktításához megnyomja az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot, egy sípoló hangot hall, majd 3 másodperc múlva 3 sípoló hangot hall.
A jelzőgomb nem használható, ha a gyerekzár funkció aktív. (A gomb megnyomásakor 1 sípoló hangot hall).
A GYEREKZÁR funkció használata alatt a készülék működtetése a távirányítóval lehetséges.
Ha nincs áram a készülékben, a funkció megszaktad.
- 3 LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gomb**: Hűtés, Automatikus (Felső és alsó→Felső→Alsó és felső→...)
Szárítás (csak felső)
Fűtés (Felső és alsó→Felső→Alsó→Felső és alsó→...)
Hűtés alatt: Ha a hőmérséklet közeledik a beállított hőmérsékletéhez, akkor a Felső lesz.
Leállítás alatt : Az alsó levegőkimeneti rács kinyitása/bezárása.
Amikor a HŐMÉRSÉKLET jelzője a „CL” szöveget jeleníti meg, az alsó levegőkimeneti rács zárt állapotú.
Amikor a HŐMÉRSÉKLET jelzője az „OP” szöveget jeleníti meg, az alsó levegőkimeneti rács nyitott állapotú.
- 4 HŐMÉRSÉKLET GOMB (Fel)** : A hőmérséklet növekedésének beállítása a következő értékkel: 1°C (17°C→18°C→... 30°C)
- 5 HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÁS gomb (Le)** : A hőmérséklet csökkenésének beállítása a következő értékkel: 1°C (30°C→29°C→... 17°C)
- 6 HÜTÉS és SZÁRÍTÁS jelzője (Kék)**
- 7 FŰTÉS jelzője (Narancssárga)**
- 8 AUTO jelzője (Zöld)**
- 9 MŰKÖDÉS vagy CSAK VENTILÁTOR jelzője (Zöld)**
- 10 HI-POWER jelzője (Zöld)**
- 11 PADLÓ jelzője (Narancssárga)**
- 12 IDŐZÍTŐ jelzője (Sárga)**
- 13 SZÜRÖLLENŐRZÉS jelzője (Piros)**
- 14 HŐMÉRSÉKLET jelzője (Kék)**
- 15 LEVEGŐKIMENET jelzője (Zöld)**


2 HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

A szűrők előkészítése

- Nyissa fel a levegőbemenet rácsát, és vegye ki a levegőszűrőket.
- Szerelje fel a tartozék szűrőket (a részleteket lásd a kiegészítő lapon).

Az elemek behelyezése

- Távolítsa el az elemfedeleket.
- Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút), figyelve a (+) és a (-) pólus helyes irányára.

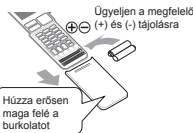

Az elemek eltávolítása


- Távolítsa el a fedőt, és vegye ki az elemeket.
- Helyezze vissza a fedőt.
• A helyi szabályozásoknak megfelelően dobja ki az elemeket.

Óra beállítás

- Nyomja meg a CLOCK • gombot egy ceruza hegyével. Ha az idő villogva jelenik meg, lépjen a 2. lépésre.
- Nyomja meg a vagy a gombot az idő beállításához.
- Nyomja meg a gombot : Eltárolja az időzítési beállítást.

A távirányító alaphelyzetbe állítása

- Távolítsa el az elemet.
- Nyomja meg a gombot.
- Helyezze be az elemet.

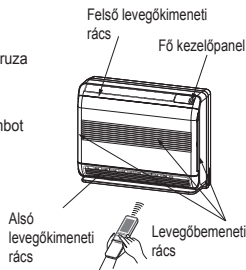

3 A LEVEGŐFÚVÁS IRÁNYA


1	Nyomja meg a gombot : A terelőlapot a kívánt függőleges állásba állíthatja.	
2	Nyomja meg a gombot : A levegőfúvás iránya automatikusan hintázik, a gomb újbóli megnyomására pedig megáll.	
3	A vízszintes irányt kézzel kell beállítani.	

Megjegyzés:

- Ne mozgassa kézzel a terelőlapot.
- A függőleges terelőlap pozicionálása néhány működtetési mód esetén automatikusan történik.
- A fűtési működés alatt mindig úgy állítsa be, hogy a készülék lefelé fújja a levegőt. Ha a távirányítóval állítja be a lengetési műveletet, megmaradnak a fogadás előzményei, de a felső terelőlap nem működik.
- Ha a levegőmozgást felső/alsó vagy felfelé/fújásra módosítja, a készülék lengetési műveletet végez.
- A PADLÓFŰTÉS ÜZEMMÓD alatt a készülék csak lefelé fújja a levegőt, és a lengetés nem működtethető a távirányítóval.

4 A TÁVIRÁNYÍTÓ

- Infravörös jeladó
- Elindítás/leállítás gomb
- Üzemmodvlasztó gomb (MODE)
- Hőmérséklet gomb (TEMP)
- Ventilátorsebesség gomb (FAN)
- Terelőlap lengető gomb (SWING)
- Terelőlap-állítás gomb (FIX)
- Heti időzítő beállítás gomb
- Memória és tárolás gomb (PRESET)
- Kandalló és 8°C-os fűtési üzemmód gomb (8°C)
- Nagy teljesítmény gomb (HI-POWER)
- Takarékos üzemmód gomb (ECO)
- Kényelmi automatikus kikapcsolás gomb (COMFORT SLEEP)
- A padlófűtés üzemmód gombja (FLOOR)
- Óra beállítás gomb (CLOCK)
- Ellenőrzés gomb (CHECK)
- Alaphelyzet gomb (RESET)
- Szűrő helyreállítás gomb (FILTER)
- Teljesítményválasztás és csendes üzemmód (Kültéri egység) gomb (PUSH)

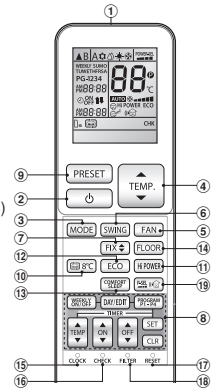

5 HETI IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉS

Lásd a kezelési útmutatóban a HETI IDŐZÍTŐ KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT.

6 AUTOMATIKUS / HÜTÉS (SZÁRÍTÁS) / FŰTÉS / VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

- Nyomja meg a gombot : Válassza A Hűtés , Szárítás , Fűtés lehetőséget vagy Ventilátor üzemmód beállítását.
 - Nyomja meg a gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.
 - Nyomja meg a gombot : Válassza az AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH , és Quiet .
- ※ AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD: A hűtés vagy fűtés automatikus kiválasztása.
※ SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN nem választhatja ki a levegő mennyiségét.

7 HI-POWER ÜZEMMÓD

A szoba hőmérsékletének és a levegő irányának automatikus vezérléséhez a gyorsabb automatikus, hűtési vagy fűtési működés érdekében (kivéve a DRY (Szárítás) üzemmódot).

Nyomja meg a gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

8 PADLÓFŰTÉS ÜZEMMÓD

A fűtés csak lefelé fűjással működik.
A levegőkimenet hőmérséklete a szokásosnál magasabb.

Nyomja meg a **FLOOR** gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés: A PADLÓ működés csak Fűtés üzemmódban lehet aktív.

9 ECO MŰKÖDÉS

A helyiség automatikus szabályozása energiatakarékos módban (kivéve a DRY (Szárítás) üzemmódot).

Nyomja meg a **ECO** gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés: Hűtési művelet : A belső beállított hőmérséklet automatikusan 1 fokot növekszik 2 óránként (maximum 2 fokos emelkedés).
A fűtési művelet során a belső beállított hőmérséklet csökkenni fog.

10 IDŐZÍTÉS MÓD

Állítsa be az időzítőt a légkondicionáló működése közben.

	A be- és kikapcsolás beállítása	A be- és időzítés beállítása
1	Nyomja meg a ON gombot : Állítsa be a kívánt ON (Be) időzítőt.	Nyomja meg a OFF gombot : Állítsa be a kívánt OFF (Ki) időzítőt.
2	Nyomja meg a SET gombot : Etlározza az időzítési beállítást.	Nyomja meg a SET gombot : Etlározza az időzítési beállítást.
3	Nyomja meg a CLR gombot : Törli az időzítési beállítást.	Nyomja meg a CLR gombot : Törli az időzítési beállítást.

Megjegyzés:

- Ha a távirányító olyan helyen van, amely akadályozza a megfelelő jelátvitelt, akkor maximum 15 perc késés előfordulhat.
- A klímaberendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyzi.
- Nyomja meg a **CLR** napi időzítő törléséhez.

11 ELŐRE BEÁLLÍTOTT MŰKÖDÉS

Válassza ki a kívánt üzemmódot a jövőbeli használatra. A berendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyzi (kivéve a légáramlás irányát)

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PRESET** gombot, míg a villogás abba nem marad, majd megjelenik a jelzés.
3. Nyomja meg a **PRESET** gombot : Az eltárolt működési mód aktiválódik.

12 KANDALLÓ ÉS 8°C-OS FŰTÉSI ÜZEMMÓD

Kandalló üzemmód

Folyamatosan működésben tartja a beltéri egység ventilátorát a fűtés kikapcsolása után, hogy keringesse a más forrásokból származó hőt a helyiségen belül. Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Alapértelmezett beállítás > 1. kandalló üzemmód > 2. kandalló üzemmód.

1. kandalló üzemmód:

Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a felhasználó által kiválasztott sebességen.


2. kandalló üzemmód:

Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a gyárilag beállított, kifejezetten alacsony sebességen.

8°C-os fűtési üzemmód (8°C)

Fűtési üzemmód a helyiség hőmérsékletének (5–13°C) kisebb energiafogyasztás mellett történő fenntartásához.

Kandalló és 8°C-os fűtési üzemmód

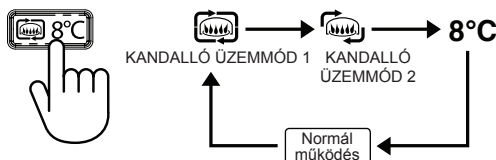

Megjegyzés:

- Amíg a Tűzhely üzemmód be van kapcsolva, a beltéri egység ventilátora folyamatosan működik és hideg levegő befúvása fordulhat elő.
- Kandalló és a 8°C üzemmód csak fűtés módban működik.

13 KÉNYELMI AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Alvás során az energia-megtakarítás érdekében a légáram automatikus szabályozása és automatikus kikapcsolás. (kivéve a DRY (Szárítás) üzemmódot)

1. Nyomja meg a **COMFORT** gombot : A kikapcsolási időzítéshez négy beállítás választható – 1, 3, 5 vagy 9 óra.
2. Nyomja meg a **CLR** gombot a kényelmi automatikus kikapcsolás törléséhez.

Megjegyzés: A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan emelkedik 1 fokot óránként, 2 órán keresztül (maximum 2 fokos emelkedés). A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet csökkenni fog.

14 AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ

A légkondicionáló automatikus újraindítása áramszünet után.

Beállítás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **OPERATION** gombot a beltéri egységen 3 másodpercig, a művelet beállításához (3 sipolás hallható, és az **OPERATION** (üzemmód) lámpa másodpercenként 5-ször felvillog, 5 másodpercen keresztül).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **OPERATION** gombot a beltéri egységen 3 másodpercig a művelet törléséhez (3 sipolás hallható, de az **OPERATION** (működés) lámpa nem villog).

15 SZŰRŐ VISSZAÁLLÍTÁSA

Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót.

Amikor a **FILTER** (szűrő) lámpa kigyullad, a szűrőt meg kell tisztítani. A lámpa kikapcsolásához nyomja meg a **OPERATION** gombot a beltéri egységen, vagy a **FILTER** gombot a távirányítón.

Megjegyzés: A szűrő jelzése körülbelül 1 000 óra elteltével kezd villogítani.

Beltéri egység és távirányító

- Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a távirányítót.
- Ne használjon benzint, hígítót, szúrolóport vagy vegyszerrel kezelt tisztítószert.

16 ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ (CSAK HŰTÉS ÉS SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN)

Tisztítási művelet

Ez a funkció a légkondicionáló belsejének kiszárítására szolgál a penész és egyéb növekedésének megakadályozására a légkondicionálón belül.

- Ha az egység hűtés vagy szárítás üzemmódban 10 percig vagy tovább működött, automatikusan elindul a tisztítási művelet, és az egység kijelzőpanelén bekapcsol a **TIMER** jelzőlámpa.

A tisztítási művelet időtartama

- A tisztítási művelet 30 percet tart, ha az egység 10 percet vagy többet működött hűtés vagy szárítás üzemmódban.

Megjegyzés:

- Az **ÖNTISZTÍTÁS** funkció alapértelmezett gyári beállítás.
- Az **ÖNTISZTÍTÁS** funkció megszakítása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az **ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ** gombot a kezelőpanelen több mint 10 másodpercig (kevesebb, mint 20 másodpercig). A megszakításakor 4 sipolás hangot hall.
- Az **ÖNTISZTÍTÁS** funkció aktiválása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az **ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ** gombot a kezelőpanelen több mint 10 másodpercig (kevesebb, mint 20 másodpercig). Ezután 4 sipolás hangot hall, és az üzemeltetési lámpa 5 másodpercig villog.

17 ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY

1. Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés működését 3 percig, ha közvetlenül működés után újraindították vagy bekapcsolták.
2. Előfűtés: Melegítse 5 percig az egységet, mielőtt meleg levegőt fúvatna.
3. A meleg levegő szabályozása: Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan csökken, és a kültéri egység leáll.
4. Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítési üzemmódban a ventilátorok leállnak.
5. Fűtési kapacitás : A rendszer hőt nyer ki a külső térből, és a helyiségben kibocsátja.
Ha a külső hőmérséklet túl alacsony, javasolt a légkondicionáló mellett egy másik fűtő berendezés használata is.
6. A hó lerakódásának figyelembe vétele: Olyan helyet kell a kültéri egység számára választani, ahová a szél nem hord a havat, falevelet vagy egyéb szezonális hulladékokat.
7. Kisebb pattogó zöreje előfordulhat a berendezés működése során, amely normális, mivel ezt a műanyag hőtágulása és összehúzódása okozhatja.

Működés	Hőmérs.	
	Kültéri hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Fűtés	-15°C ~ 24°C	28°C alatt
Hűtés	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Szárítás	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

* Több készülék csatlakoztatásával kapcsolatban keresse fel a kereskedőjét vagy tekintse meg a katalógust.

18 HIBAELEHÁRÍTÁS (ELLENŐRZŐ LISTA)

A berendezés nem működik.	A hűtés vagy fűtés teljesítménye túl gyenge.
<ul style="list-style-type: none"> A tápkapcsoló ki van kapcsolva? Az áramkört megszakító kioldott, emiatt nincs áram? Áramszünet van? Bekapcsolási időzítés van beállítva? 	<ul style="list-style-type: none"> Eltömődtek a levegőszűrők? Lehet, hogy nem a kívánt hőmérséklet van beállítva? Ajtó vagy ablak nyitva van? Nem szabad az áramlás a kültéri egység levegőbemeneténél vagy -kimeneténél? A ventilátorsebesség alacsonyra van állítva? Az aktuális üzemmód DRY (SZÁRÍTÁS). A POWER SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció) 75%-ra vagy 50%-ra van beállítva (Ez a funkció a távirányítótól függ).

Megjegyzés: A termék rendellenes működése esetén egy (két)gyű) hibakód jelenik meg az egység kijelzőjén. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Több készülék csatlakoztatása esetén

- Ellenőrizze, hogy az üzemeltetési mód eltér-e attól, ami a többi helyiség egységeihez lett választva (A következő üzemmód-kombinációk nem érhetők el: HŰTÉS és FŰTÉS, SZÁRÍTÁS és FŰTÉS).
- Válassza ki ugyanazt az üzemmódot, mint a többi helyiségben.


19 A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA

Két légkondicionáló egymáshoz közel történő felszerelése esetén, az egyes beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.

A B távirányító beállítása.

- Tartsa lenyomva a **CH-ÉK** gombot a távirányítón egy ceruza hegyével. Ekkor "00" jelzés látható a kijelzőn. (①. kép)
- Nyomja meg a **MODE** gombot, a **CH-ÉK** gomb lenyomva tartása közben. A "B" jelzés jelenik meg a kijelzőn és a "00" jelzés eltűnik, a légkondicionáló pedig kikapcsol. A B távirányító beállítása eltárolásra kerül. (②. kép)

- Megjegyzés:**
- Ismételje meg az előző folyamatot az A távirányító visszaállításához.
 - Az A távirányító állásnak nincs "A" jelzése.
 - A távirányító gyári alapbeállítása az A állás.

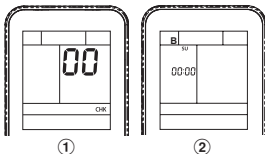

A B egység beállítása.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot több mint 20 másodpercig.

Ha az A beállítás B beállításra vált: 5 sípoló hangot hall, és az üzemeltetési lámpa 5 másodpercig villog.

Ha a B beállítás A beállításra vált: 5 sípoló hangot hall.

20 A KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA AZ EGYSÉGEN

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot, és nyomja meg háromszor az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot (Az egység kijelzőjének összes lámpája bekapcsol). (Ekkor nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot.)
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot az egység kijelzőjén, majd nyomja meg a HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÁS gombot (Fel), (Le) irányba a kívánt fényerő beállításához.
- A készülék akkor határozza meg a fényerőt, amikor elengedi a kijelző LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombját. Bár a hőmérsékletjelző ki van kapcsolva, ha megnyomja a hőmérsékletszabályozó gombot (fel) vagy (le) irányba, a készülék jelzi a beállított hőmérsékletet, és ekkor lehetősége nyílik a hőmérséklet beállítására is.
10 másodperccel a gomb elengedése után kikapcsol a hőmérsékletjelző.

A fényerő módosítása 4 szinten történhet.

	Hőmérsékletjelző	A többi lámpa
1	Szokásos	Szokásos
2	Sötét	Sötét
3	Kikapcsolva	Sötét
4	Kikapcsolva	Kikapcsolva

21 A LEVEGŐKIMENETI RÁCS MÓDOSÍTÁSA ÁLLANDÓ IDŐBEN (CSAK HŰTÉS)

Hűtés alatt: Ha a hőmérséklet közeledik a beállított hőmérséklethez, akkor a Felső lesz.

A fel/le fújás megőrzése érdekében kövesse az alábbi utasításokat: Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot több mint 10 másodpercig (kevesebb, mint 20 másodpercig) (4 sípoló hangot hall, majd a HŐMÉRSÉKLET jelzőnél az „1” szám 5 másodpercig felvillan). Az előző állapot visszaállításához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot több mint 10 másodpercig (ekkor 4 sípoló hangot hall, majd a HŐMÉRSÉKLET jelzőnél a „0” szám 5 másodpercig villog).

22 A LEVEGŐBEMENETI RÁCS KARBANTARTÁSA

Víz és egy puha szivacs vagy törülköző használatával mossa le a levegőbemeneti rácsot.

- A mosás után szárítsa meg alaposan egy árnyékos helyen.
- A nagyobb szennyeződések semleges konyhai mosószerrel sűrölje le, és vízzel öblítse le (Ne használjon drótszálal anyagot).
- Ne nyomja meg túl erősen az elülső panelt. Ellenkező esetben az elrepedhet.

23 TELJESÍTMÉNYVÁLASZTÁS ÉS CSENDES ÜZEMMÓD (KÜLTÉRI EGYSÉG)

Teljesítményválasztás (P-SEL)

Ez a funkció akkor használható, ha más villamos készülékekkel közös megszakítója van. A maximális áramerősséget és energiafogyasztást korlátozza 100%-ra, 75%-ra vagy 50%-ra, és a POWER-SELECTION (teljesítményválasztás) beállítással adható meg. Minél alacsonyabb a százalékkérték, annál többet spórolhat, és annál hosszabb lesz a kompresszor élettartama.

Megjegyzés:

- Amikor a szint kiválasztásra kerül, a POWER-SEL (Teljesítményválasztás) szint 3 másodpercig villog az LCD kijelzőn. A 75%-os és 50%-os szint esetén a "75" vagy "50" számok is villognak 2 másodpercig.
- Mivel a POWER-SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció) korlátozza a maximális áramot, elégtelen kapacitás következhet be.

Csendes üzemmód (CSENDES ÜZEMMÓD)

Ezzel a funkcióval gondoskodhat a kültéri egység csendes működéséről, hogy az ne zavarja meg az Ön és a szomszédai almat. A funkció optimalizálja a fűtési kapacitást a csendes működés érdekében. A csendes üzemmódhoz két fokozat adható meg (1. csendes üzemmód és 2. csendes üzemmód). Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Normál szint > 1. csendes üzemmód > 2. csendes üzemmód.

1. csendes üzemmód:

A csendes működés ellenére a fűtési (vagy hűtési) kapacitás továbbra is elsősorban élvez, hogy megfelelő komfortérzetet lehessen biztosítani a helyiségben.

Ez a beállítás tökéletes egyensúlyt teremt a fűtési (vagy hűtési) kapacitás és a kültéri egység zajszintje között.


2. csendes üzemmód:

Csökkenti a fűtési (vagy hűtési) kapacitást az alacsonyabb zajszint érdekében olyan esetekben, amikor különösen fontos, hogy a kültéri egység csendesen működjön. Ez a beállítás 4 dB(A) értékkel csökkenti a kültéri egység maximális zajszintjét.

Megjegyzés:

- A csendes üzemmód aktiválását követően előfordulhat, hogy a fűtési (vagy hűtési) kapacitás nem lesz megfelelő.

Teljesítményválasztás és csendes üzemmód (Kültéri egység)

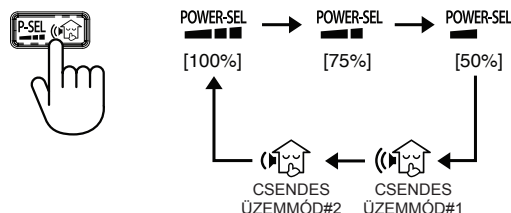

Magyarországi forgalmazó neve: **ATALANTISZ KLÍMA BT.**
www.toshiba-klima.hu

TOSHIBA