


TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER

MAGYAR

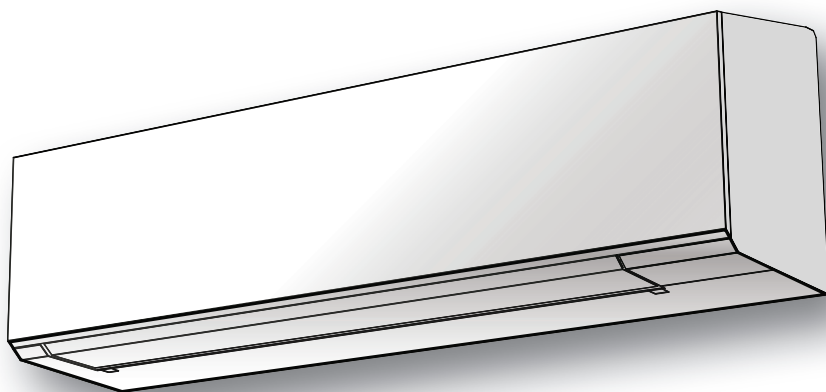

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-18J2KVSG-E

RAS-B22, 24J2KVSG-E

Outdoor unit

RAS-18, 22, 24J2AVSG-E

1120650270

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

	A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.		Ez a készülék R32 anyaggal van feltöltve.
---	--	---	---

- A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhető helyen.
- A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.
- Ez a készülék üzletekben, könnyűiparban és farmokon szakemberek által, illetve közületi felhasználásra laikusok által történő használatra készült.
- Az itt felsorolt óvintézkedések VESZÉLY, FIGYELEM és VIGYÁZAT besorolásúak. Mindegyik fontos információkat tartalmaz a biztonsággal kapcsolatban. Feltétlenül olvassa el az összes óvintézkedést.

VIGYÁZAT

- Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkező esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen munkákat bízza a szakszervizre.
- A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
- A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint kell üzembe helyezni.
- Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm érintkezőközzel) kell a fix kábelezésbe iktatni.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket káros (pl. gyúlékony vagy korrodáló hatású) gázok közelében.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló vagy meleg hideg levegő útjában!
- A levegőbemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más tárgyat.
- Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a klímaberendezést, és válassza le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör meg szakítóját.
- Ezt a berendezést nem használhatják 8 éves kor alatti gyerekek és megváltozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról és a szóban forgó veszélyeket megértették. Gyermek ne játsszanak a berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Ezt a berendezést nem használhatják megváltozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról és a szóban forgó veszélyeket megértették.


BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A légkondicionáló telepítését, karbantartását, javítását és eltávolítását csak szakképzett telepítő vagy szervizes szerelő végezheti. Ha ezek közül a munkák közül valamelyiket el kell végezni, kérjen fel erre szakképzett telepítőt vagy szervizes szerelőt.
- Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ne használjon a meghatározott típusútól (R32) eltérő hűtőközeget, ha pótlás vagy csere szükséges. Ellenkező esetben szokatlanul nagy nyomás alakulhat ki a hűtőkörben, ami a termék meghibásodását vagy robbanását, ill. személyi sérülést okozhat.
- Ne használjon olyan eszközt a fagymentesítési folyamat felgyorsítására vagy a tisztításhoz, amelyet nem a gyártó ajánlott.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- Ne feledje, hogy a hűtőközegek esetleg nem hordoznak illatanyagot.
- Ne lyukassza ki vagy ne dobja tűzbe, mert az eszköz túlnyomásos. Óvja az eszközt hőtől, nyílt lángtól, szikráktól vagy más gyújtóforrásoktól. Ellenkező esetben robbanás történhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.

FIGYELEM

- Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
- Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, állattartáshoz stb.
- Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez vagy a műszer károsodásához vezethet.
- Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat.
- Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi karbantartása.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a kézikönyvben leírtak be nem tartása által okozott károkért.

1 BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐ

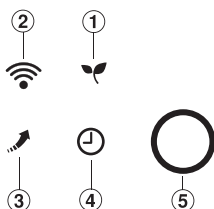

- ① ECO (Fehér)
- ② Wi-Fi hozzáférés (Fehér) ✱
- ③ Hi-Power (Fehér)
- ④ Timer (Fehér)
- ⑤ Üzem mód
- Hűvös (Kék)
- Meleg (Narancs)

- A kijelzés fényereje módosítható, kövesse a ⑩ leírást.
- ✱ Vezeték nélküli LAN csatlakozóadapter szükséges, amely tartozékként érhető el.

2 HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

A szűrők előkészítése

1. Nyissa fel a levegőbemenet rácsát, és vegye ki a levegőszűrőket.
2. A szűrők felszerelése. (a részleteket lásd a kiegészítő lapon).

Az elemek behelyezése (amikor vezeték nélküli üzemmódot használ.)


1. Távolítsa el a lecsúszatható fedelet.
2. Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút), figyelve a (+) és (-) pólus helyes irányára.

Óra beállítás

1. Nyomja meg a **CLOCK** gombot egy ceruza hegyével.
Ha az idő villogva jelenik meg, lépjen a 2. lépésre.
2. Nyomja meg a **ON** vagy a **OFF** : Gombot az idő beállításához.
3. Nyomja meg a **SET** gombot : Eltávolítja az időzítési beállítást.

A távirányító alaphelyzetbe állítása

- Nyomja meg a **RESET** gombot egy ceruza hegyével és a
1. Távolítsa el az elemet.
 2. Nyomja meg a **POWER** gombot.
 3. Helyezze be az elemet.

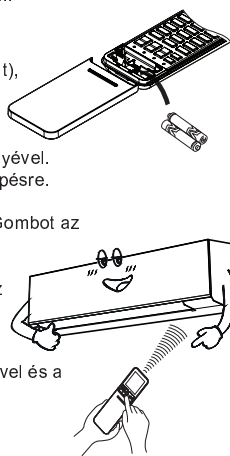

3 A LEVEGŐFÚVÁS IRÁNYA


1	Nyomja meg a FIX gombot : A terelőlapot a kívánt függőleges állásba állítja.	
2	Nyomja meg a FIX gombot : A terelőlapot a kívánt vízszintes állásba állítja.	
3	Nyomja meg a SWING gombot : Terelőlap-lengés kiválasztásához. PI Függőleges (fel-le) lengés PI Lengés kikapcsolás PI Vízszintes (balra-jobbra) lengés PI Fel-le jobbra-balra lengés	• Függőleges (fel-le) lengés • Vízszintes (balra-jobbra) lengés

Megjegyzés:

- Ne mozgassa kézzel vagy más eszközzel a terelőlapot.
- A működésbe lépés során a légterelőlap automatikus mozgásba kerülhet.

4 A TÁVIRÁNYÍTÓ

- ① Infravörös jeladó
- ② Memória és tárolás gomb (PRESET)
- ③ Elindítás/Leállítás gomb
- ④ Üzem módválasztó gomb (MODE)
- ⑤ Levegőfúvás gomb
- ⑥ Kandalló/8°C gomb
- ⑦ ECO gomb
- ⑧ Kényelmi automatikus kikapcsolás gomb (COMFORT SLEEP)
- ⑨ Heti időzítő (ON/OFF)
- ⑩ Temp gomb a heti időzítőhöz
- ⑪ Bekapcsolási időzítés gomb (ON)
- ⑫ Időbeállítás gomb (CLOCK)
- ⑬ Ellenőrzés gomb (CHECK)
- ⑭ Szűrő helyreállítás gomb (FILTER)
- ⑮ Hőmérséklet gomb (TEMP)
- ⑯ Terelőlap lengető gomb (SWING)
- ⑰ Ventilátorsebesség gomb (FAN)
- ⑱ Terelőlap-állítás jobbra-balra gomb (FIX ◀▶)
- ⑲ Terelőlap-állítás fel-le gomb (FIX ▲▼)
- ⑳ Nagy teljesítmény gomb (HI-POWER)
- ㉑ Teljesítmény választó/Csendes gomb (P-SEL/SILENT)
- ㉒ Program P1 - P4
- ㉓ Nap/Szerkesztés gomb
- ㉔ Beállítás gomb (SET)
- ㉕ Kikapcsolási időzítés gomb (OFF)
- ㉖ Törlés gomb (CLR)
- ㉗ Alaphelyzet gomb (RESET)

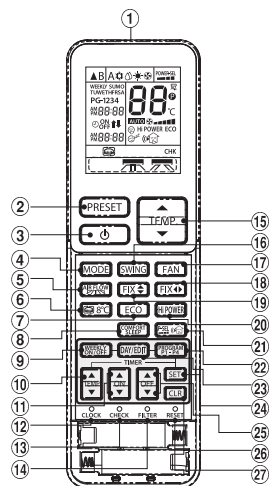

Megjegyzés:

- A mellékelt távvezérlő olyan vezeték nélküli típus, mely vezetékkel is használható. Lásd a „Hogyan kell csatlakoztatni a távvezérlőt a vezetékes működtetéshez” című részt a telepítési útmutatóban, ha vezetékes működtetésre van szükség.
- Vezetékes vezérléskor a távvezérlő visszatér a kezdeti állapotba (a PRESET (ELŐBEÁLLÍTÁS), a TIMER (IDŐZÍTŐ) és a CLOCK (ÓRA) visszatér a kezdeti állapotba), ha a felhasználó lekapcsolja a légkondicionáló készülék tápegységét.

5 HŰTÉS / FŰTÉS / VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

1. Nyomja meg a **MODE** gombot : Válassza a Hűtés ❄, Fűtés ☀, vagy Ventilátor 🌀 üzemmód beállítását.
2. Nyomja meg a **TEMP** gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.
Ventilátor: Nincs hőfokjelzés
3. Nyomja meg a **FAN** gombot : Válassza az AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH vagy Quiet üzemmódot.

6 AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS

A készülék automatikusan választ hűtés, fűtés és ventilátor üzemmód közül, és vezérli a ventilátorsebességet.

1. Nyomja meg a **MODE** gombot : Válassza az Auto A beállítást.
2. Nyomja meg a **TEMP** gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Nyomja meg a **FAN** gombot : Válassza az AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH vagy Quiet üzemmódot.

7 SZÁRÍTÁS MÓD

Nedvességmentesítésre a rendszer automatikusan szabályoz egy mérsékelt hűtőteliessémet.

1. Nyomja meg a **MODE** gombot : Válassza a Szárítás üzemmódot ☁.
2. Nyomja meg a **TEMP** gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.

Megjegyzés: Szárítóventilátor sebessége csak automatikusan állítható be.

8 HI-POWER ÜZEMMÓD

A gyorsabb hűtés vagy fűtés érdekében a hőmérséklet és a légáram automatikus szabályozása (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)

Nyomja meg a **HI-POWER** gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

9 TAKARÉKOS ÜZEMMÓD

A környezet automatikus szabályozása energiatakarékos módon (kivéve SZÁRÍTÁS és CSAK VENTILÁTOR üzemmódban)

Nyomja meg a **ECO** gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés : A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan 1 fokot emelkedik óránként 2 órán keresztül (maximum 2 fokos emelkedés). A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet csökkenni fog.

10 KANDALLÓ ÉS 8°C-OS FŰTÉSI ÜZEMMÓD

Kandalló üzemmód

Folyamatosan működésben tartja a beltéri egység ventilátorát a fűtés kikapcsolása után, hogy keringesse a más forrásból származó hőt a helyiségben belül. Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Alapértelmezett beállítás > 1. kandalló üzemmód > 2. kandalló üzemmód.

1. kandalló üzemmód:

A beltéri egység ventilátora tovább működik a felhasználó által kiválasztott sebességen.


2. kandalló üzemmód:

A beltéri egység ventilátora tovább működik a gyárilag beállított, kifejezetten alacsony sebességen.

8°C-os fűtési üzemmód (8°C)

Fűtési üzemmód a helyiség hőmérsékletének (5–13°C) kisebb energiafogyasztás mellett történő fenntartásához.

Kandalló és 8°C-os üzemmód

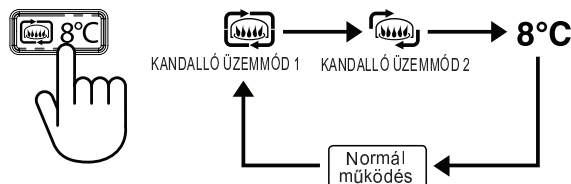

Megjegyzés:

- Míg a kandalló működése fűtési mód, beltéri ventilátor mindig fut, és a hideg levegő breezing lehet történni.
- A kandalló és a 8°C üzemelés csak fűtési üzemmódban működik.

11 KÉNYELMI AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Alvás során az energia-megtakarítás érdekében a légáram automatikus szabályozása és automatikus kikapcsolás. (kivéve a DRY (Szárítás) üzemmódot)

- Nyomja meg a **OFF** gombot : A kikapcsolási időzítéshez négy beállítás választható – 1, 3, 5 vagy 9 óra
- Nyomja meg a **CLR** gombot a komfort alvás kikapcsolásához.

Megjegyzés: A hűtési művelet során a beállított tükusan emelkedik 1 fokot óránként, 2 órán keresztül (maximum 2 fokos emelkedés). A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet csökkenni fog.

12 HADA CARE FLOW ÉS AIR FLOW MŰKÖDÉS

HADA CARE FLOW


A mennyezet felé, felfelé irányuló légáramlás közvetett légáramlást biztosít a test felé és homogenizálja a helyiség hőmérsékletét.

AIR FLOW

A kényelmes légáramlás ezzel az szekőzzel választható ki.

HADA CARE FLOW és AIR FLOW működés

Nyomja meg a **ARROW** gombot az alábbi működés indításához

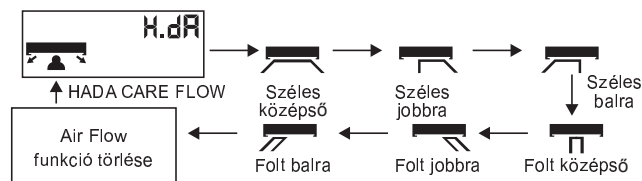

Megjegyzés:

- HADA CARE FLOW üzemmódban a FIX és a SWING gomb nem lehet aktív

13 TELJESÍTMÉNYVÁLASZTÁS ÉS CSENDES ÜZEMMÓD (KÜLTÉRI EGYSÉG)

Teljesítményválasztás (P-SEL)

Ez a funkció akkor használható, ha más villamos készülékekkel közös megszakítója van. A maximális áramerősséget és energiafogyasztást korlátozza 100%-ra, 75%-ra vagy 50%-ra, és a POWER-SELECTION (teljesítményválasztás) beállítással adható meg. Minél alacsonyabb a százaléktérték, annál többet spórolhat, és annál hosszabb lesz a kompresszor élettartama.

Megjegyzés :

- Amikor a szint kiválasztásra kerül, a POWER-SEL (Teljesítményválasztás) szint 3 másodpercig villog az LCD kijelzőn. A 75%-os és 50%-os szint esetén a "75" vagy "50" számok is villognak 2 másodpercig.
- Mivel a POWER-SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció) korlátozza a maximális áramot, elégtelen kapacitás következhet be.

Csendes üzemmód

Ezzel a funkcióval gondoskodhat a kültéri egység csendes működéséről, hogy az ne zavarja meg az Ön és a szomszédai almat. A funkció optimalizálja a fűtési kapacitást a csendes működés érdekében. A csendes üzemmódhoz két fokozat adható meg (1. csendes üzemmód és 2. csendes üzemmód). Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Normál szint > 1. csendes üzemmód > 2. csendes üzemmód.

1. csendes üzemmód:

A csendes működés ellenére a Fűtési (vagy hűtési) kapacitás továbbra is elsőbbséget élvez, hogy megfelelő komfortérzetet lehessen biztosítani a helyiségben. Ez a beállítás tökéletes egyensúlyt teremt a Fűtési (vagy hűtési) kapacitás és a kültéri egység zajszintje között.


2. csendes üzemmód:

Csökkenti a Fűtési (vagy hűtési) kapacitást az alacsonyabb zajszint érdekében olyan esetekben, amikor különösen fontos, hogy a kültéri egység csendesen működjön. Ez a beállítás 4 dB(A) értékkel csökkenti a kültéri egység maximális zajszintjét.

Megjegyzés:

- A csendes üzemmód aktiválását követően előfordulhat, hogy a fűtési (vagy hűtési) kapacitás nem lesz megfelelő.

Teljesítményválasztás és csendes üzemmód (Kültéri egység)

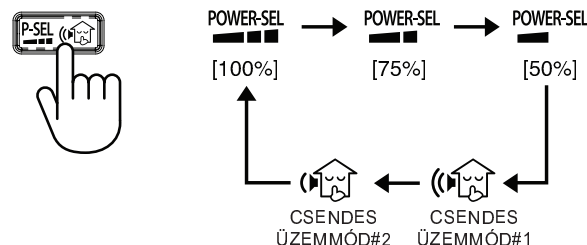

14 IDŐZÍTÉS MÓD

Állítsa be az időzítőt a légkondicionáló működése közben.

A be- és kikapcsolás beállítása		A be- és időzítés beállítása	
1	Nyomja meg a ON gombot : Állítsa be a kívánt ON (Be) időzítőt.	Nyomja meg a OFF gombot : Állítsa be a kívánt OFF (Ki) időzítőt.	
2	Nyomja meg a SET gombot : Ertárolja az időzítési beállítást.	Nyomja meg a SET gombot : Ertárolja az időzítési beállítást.	
3	Nyomja meg a CLR gombot : Törli az időzítési beállítást.	Nyomja meg a CLR gombot : Törli az időzítési beállítást.	

Megjegyzés:

- Ha a távirányító olyan helyen van, amely akadályozza a megfelelő jelátvitelt, akkor maximum 15 perc késés előfordulhat.
- A klímaberendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyezi.

15 ELŐRE BEÁLLÍTOTT MŰKÖDÉS

Válassza ki a kívánt üzemmódot a jövőbeli használatra. A berendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyezi (kivéve a légáramlás irányát)

- Válassza ki a kívánt üzemmódot.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a **PRESET** gombot 3 másodpercig a beállítás tárolásához. Megjelenik a **P** jelzés.
- Nyomja meg a **PRESET** gombot : Az eltárolt működési mód aktiválódik.

16 A KIJELZÉS FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A kijelzőlámpa fényerejének csökkentésére vagy kikapcsolására.

1. Tartsa lenyomva a **FAN** gombot 3 másodpercig, amíg a távirányító LCD-kijelzőjén meg nem jelenik a fényerő szintje (**d0**, **d1**, **d2** vagy **d3**), majd engedje el a gombot.
2. Nyomja meg a **TEMP.** Emelkedik vagy a **TEMP.** Csökkenés gombot a 4 fényerőszint egyikének beállításához.

Távirányító LCD	Működés jelzése	Fényerő
d3	 A lámpa teljes fényerővel világít.	100%
d2	 A lámpa 50%-os fényerővel világít.	50%
d1	 A lámpa 50%-os fényerővel világít, és a működést jelző lámpa kikapcsol.	50%
d0	 Minden lámpa kikapcsolva.	Minden kikapcsolva

- Az **d1** és **d0** példákban a lámpa 5 másodpercig világít, mielőtt kikapcsol.

17 AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ

Áramkimaradás után a klímaberendezés automatikus újraindítása (Ehhez a berendezésnek áram alatt kell lennie.)

Beállítás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a beltéri egységen 3 másodpercig, a művelet beállításához. ("Pi Pi Pi" hallható, és az OPERATION (üzemmód) lámpa másodpercenként 5-ször felvillan, 5 másodpercen keresztül)
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a beltéri egységen 3 másodpercig a művelet törléséhez. ("Pi Pi Pi" hallható, de az OPERATION (működés) lámpa nem villog)
 - Ha az ON (be) időzítő vagy OFF (ki) időzítő be van beállítva, akkor az AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ nem kapcsol be.

18 ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ (CSAK HŰTÉS ÉS SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN)


A beltéri egységben lecsapódó pára miatti kellemetlen szagok ellen véd

1. Ha a **ON** gombot „Hűtés” vagy „Szárítás” üzemmódban egyszer megnyomják, a ventilátor még 30 percig nem áll le, majd magától kikapcsol. Ez csökkenti a beltéri egység nedvességét.
2. Az azonnali leállításhoz nyomja meg kétszer a **ON** gombot 30 másodpercen belül.

19 IDEIGLENES MŰVELET

Ha nem találja a távirányítót, vagy lemerültek benne az elemek.

- A RESET gomb megnyomásával a berendezés a távirányító nélkül is elindítható és leállítható.
- Az üzemmód AUTOMATIKUS működésre van állítva, a beállított hőmérséklet 24°C és a ventilátor működése automatikus sebességen van.

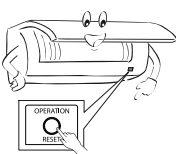


20 A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA

Két légkondicionáló egymáshoz közel történő felszerelése esetén, az egyes beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.

A B távirányító beállítása.

1. Nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen, hogy a légkondicionálót bekapcsolja.
2. Irányítsa a távirányítót a beltéri egység felé.
3. Tartsa lenyomva a **CHECK** gombot a távirányítón egy ceruza hegyével. Ekkor "00" jelzés látható a kijelzőn. (1. kép)
4. Nyomja meg a **MODE** gombot, a **CHECK** gomb lenyomva tartása közben. A "B" jelzés jelenik meg a kijelzőn és a "00" jelzés eltűnik, a légkondicionáló pedig kikapcsol. A B távirányító beállítása eltárolásra kerül. (2. kép)

Megjegyzés: 1. Ismételje meg az előző folyamatot az A távirányító visszaállításához.
2. Az A távirányító állásnak nincs "A" jelzése.
3. A távirányító gyári alapbeállítása az A állás.

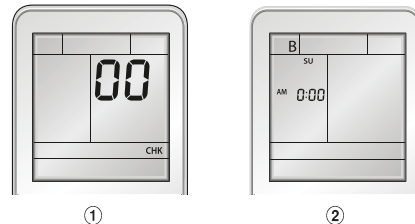

21 ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY

1. Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés működését 3 percig, ha közvetlenül működés után újraindították vagy bekapcsolták.
2. Előfűtés: Fűtés üzemmód előtt 5 percig előmelegíti a berendezést.
3. A meleg levegő szabályozása: Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan csökken, és a kültéri egység leáll.
4. Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítés üzemmódban a ventilátorok leállnak.
5. Fűtési kapacitás: A rendszer hőt nyer ki a külső térből, és a helyiségben kibocsátja. Ha a külső hőmérséklet túl alacsony, javasolt a légkondicionáló mellett egy másik fűtő berendezés használata is.
6. A hó lerakódásának figyelembe vétele: Olyan helyet kell a kültéri egység számára választani, ahová a szél nem hord a havat, falevelet vagy egyéb szezonális hulladékot.
7. Kisebbség patthoz zörej előfordulhat a berendezés működés e során, amely normális, mivel ezt a műanyag hőtágulása és összehúzódása okozhatja.

Megjegyzés: A 2-6 pont fűtő modellre vonatkozik

A légkondicionáló üzemi feltételei

Működés	Hőmérs.	Kültéri hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Fűtés		-15°C ~ 24°C	28°C alatt
Hűtés		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Szárítás		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 KARBANTARTÁS

⚠ Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót.

Beltéri egység és távirányító

- Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a távirányítót.
- Ne használjon benzint, higítót, súrolóport vagy vegyszerrel kezelt törölkendőt a tisztításhoz.

Levegőszűrők

Kéthetente tisztítsa ki a szűrőket.


1. Nyissa ki a levegőbemeneti rácsot.
2. Távolítsa el a levegőszűrőket.
3. Porszívózza vagy mossa ki, majd szárítsa meg a szűrőket.
4. Tegye vissza a levegőszűrőket és csukja vissza a levegőbemeneti rácsot.

23 HIBELHÁRÍTÁS (ELLENŐRZŐ LISTA)

A berendezés nem működik.	A hűtés vagy fűtés teljesítménye túl gyenge.
• A tápkapcsoló ki van kapcsolva? • Az áramköri megszakító kioldott, emiatt nincs áram? • Áramszünet van? • Bekapcsolási időzítés van beállítva?	• Eltömődtek a levegőszűrők? • Lehet, hogy nem a kívánt hőmérsékletet van beállítva? • Ajtó vagy ablak nyitva van? • Nem szabad az áramlás a kültéri egység levegőbemeneténél vagy -kimeneténél? • A ventilátorsebesség alacsonyra van állítva? • Nem ventilátor vagy szárítás (FAN/DRY) üzemmódban van a berendezés? • A POWER SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció) 75%-ra vagy 50%-ra van beállítva (Ez a funkció a távirányítótól függ).


A HETI IDŐZÍTŐ beállítása

1. Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot a HETI IDŐZÍTŐ beállításához.




Villog


2. Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot a kívánt nap folytatódó kiválasztásához.
A napok neveinek jelzései egymás után jelennek meg az LCD-kijelzőn.

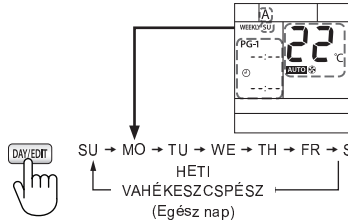


3. Nyomja meg a **PROGRAM PG-1** gombot a programszám kiválasztásához látható a kijelzőn.
- Az 1. program beállítható, ha a **DAY/EDIT** gomb megnyomása közben PG-1 felirat látható a kijelzőn.
 - Nyomja meg a **PROGRAM PG-1** gombot a sorban következő programszám kiválasztásához az 1. és 4. program között.

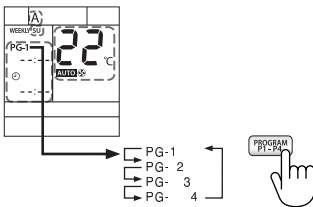

4. A kívánt idő kiválasztásához nyomja meg a **ON** vagy a **OFF** gombot.
- Az idő 0:00 és 23:50 között állítható be 10 perces lépésekben.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a 1 órás léptetéshez.
 - Az egyes programokhoz csak a BE és KI időzítő állítható be.

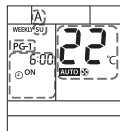


BE időzítő kijelzés

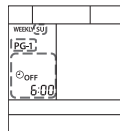


KI időzítő kijelzés*

*A KI időzítő csak a légkondicionáló LEÁLLÍTÁSÁHOZ használatos, mert a kijelző nem mutatja az üzemmódot, a hőmérsékletet, a ventilátorsebességet és egyebeket.

5. Nyomja meg a **MODE** gombot a kívánt működés kiválasztásához.



6. Nyomja meg a **TEMP** vagy a **TEMP** gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
- A hőmérséklet beállítása 17°C és 30°C között lehetséges.
7. Nyomja meg a **FAN** gombot a kívánt ventilátorsebesség kiválasztásához.
8. Adjon meg üzemmódot, ha szükséges.
- Nyomja meg a **8°C** gombot a 8°C működéshez. (Megjegyzés: A heti programozás esetén a kandalló funkció nem választható és nem tárolható.)
 - Nyomja meg a **ECO** gombot az ECO-működéshez.
 - Nyomja meg a **HI-POWER** gombot a Hi-POWER üzemmód alkalmazásához.
 - Nyomja meg a **SILENT** gombot a csendes üzemmód használatához.
9. A program hozzáadása vagy szerkesztése.
A program minden kívánt naphoz beállítható a **SET** megnyomásai a folyamat nyugtázásához.
10. Ha program hozzáadása vagy szerkesztése szükséges, akkor ismétlje meg a 2 - 8 lépést a nyugtázás előtt.
11. A beállítás befejezése után nyomja meg a **SET** gombot a beállítás nyugtázásához*.

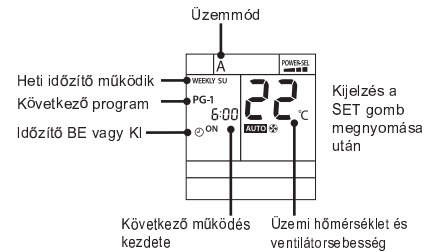

*A távvezérlőt irányítsa a légkondicionálón lévő jelfogó modul felé, majd nyomja meg a SET gombot addig, amíg „PiPi” hang nem hallható, ami a beállítás befejezését jelzi. Miközben a légkondicionáló fogadja a jelet, annyi „Pi” hangjelzés lesz hallható, amennyi a beállított napok száma.
Az IDŐZÍTŐ lámpa villogása azt jelzi, hogy a beállítás nincs kész, ekkor nyomja meg gombot. kétszer a **DAY/EDIT** gombot.

Megjegyzés :

- Tegye a távvezérlőt olyan helyre, ahonnan a beltéri egység megkaphatja a jelet a távvezérlő és a légkondicionáló berendezés közötti óra nagyobb pontossága érdekében.
- A BE/KI időzítő a HETI IDŐZÍTŐ működése közben is beállítható, a légkondicionáló a normál időzítőt követve működik előbb, majd ismét a HETI IDŐZÍTŐ szerint fog működni.
- HETI IDŐZÍTŐ működés közben az összes működés, így a MODE, TEMP, FAN, HI-POWER, ECO stb. beállítható, de ha az óra eléri a program szerinti beállítást, akkor a működés a programban található beállításokkal megegyező lesz.
- A távvezérlő jelfogadó időszaka során kerülje az interferenciát olyan tárgyakkal, amelyek akadályozhatják a jelátvitelt a távvezérlő és a légkondicionáló között.

A heti időzítő program szerkesztése

A programnak a heti időzítő beállítás szerint történt nyugtázása után történő szerkesztéséhez kövesse az 1 - 3 lépéseket.

- Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot.
 - Megjelenik a hét napja és az adott nap programszáma.
- Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot a hét napjának kiválasztásához, majd nyomja meg a **PROGRAM PG-1** gombot a kiválasztott programszám nyugtázásához.
 - A működés visszaállítása.
- Nyomja meg a **SET** gombot a nyugtázó üzemmódból való kilépéshez.

A HETI IDŐZÍTŐ működés kikapcsolása

Nyomja meg a **WEEKLY OFF/ON** gombot, miközben „HETI” felirat látható a kijelzőn.

- A „HETI” felirat eltűnik ugyan a kijelzőről, azonban a program megmarad a távvezérlőn.
- A TIMER lámpa kialszik.
- A HETI IDŐZÍTŐ működés ismételt aktiválásához nyomja meg újra a **WEEKLY OFF/ON** gombot, a kijelzőn a következő program látható. Az újraaktiválás után a program az óra időbeállítására vonatkozik.

Programok törlése**Az adott program**




- Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot.
 - Megjelenik a hét napja és a program száma.
 - Válassza ki a napot a program törléséhez.
- Nyomja meg a **PROGRAM PG-1** gombot a törölni kívánt programszám kiválasztásához.
- Nyomja meg a **CLR** gombot.
 - Az időzítő BE vagy KI funkció törlődik és a kijelző villog.
- Nyomja meg a **SET** gombot a program törléséhez.
 - Nyomja meg a **SET** gombot, amikor a kijelző villog, ezzel a program törlődik.

Az összes program

- Nyomja meg a **DAY/EDIT** gombot.
 - Megjelenik a hét napja és a program száma.
- Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a **CLR** gombot.
 - Minden program törlődik, és a kijelzőn az aktuális működés látható.

Megjegyzés :

Ellenőrizze, hogy a távvezérlő jelfogó modula a légkondicionálón fogadja-e a távvezérlőtől érkező jelet.

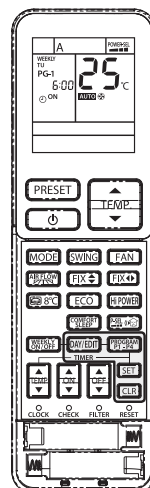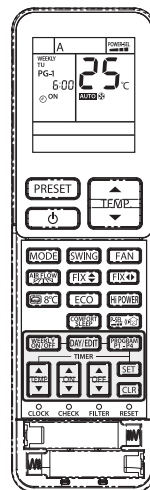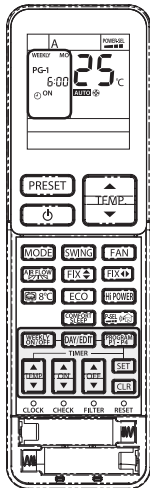

TOSHIBA