


TOSHIBA

R32 or R410A

INVERTER

MAGYAR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

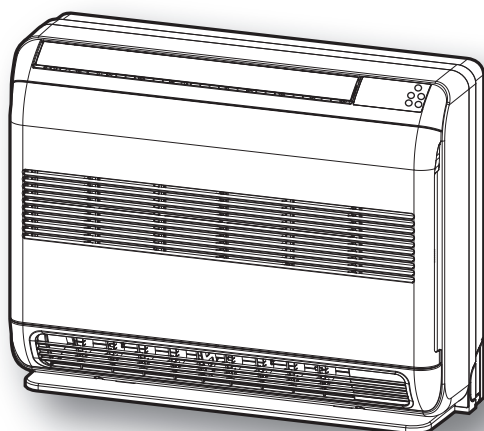

LÉGKONDITIONÁLÓ BERENDEZÉS (OSZTOTT TÍPUS)

Általános használatra

Beltéri egység

RAS-B10, 13, 18J2FVG-E

Kültéri egység

RAS-10, 13, 18J2AVSG-E

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

	A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.		Ez a készülék R32 anyaggal van feltöltve.
---	--	---	---

- A kézikönyvet tartsa könnyen hozzáférhető helyen.
- A készülék üzembe helyezése előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat.
- Ezt a készüléket üzletekben, a könnyűiparban és farmokon szakértő vagy betanított személyek, ill. laikusok által történő használatra tervezték.
- Az itt felsorolt óvintézkedések VIGYÁZAT, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM besorolásúak. Mindegyik fontos információkat tartalmaz a biztonsággal kapcsolatban. Feltétlenül olvassa el az összes óvintézkedést.

VIGYÁZAT

- Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkező esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen munkákat bízza a szakszervizre.
- A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye.
- A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint kell üzembe helyezni.
- Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm érintkezőközzel) kell a fix kábelezésbe iktatni.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gűjtőforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- A tűz, robbanás vagy személyi sérülés elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket káros (pl. gyúlékony vagy korrodáló hatású) gázok közelében.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában!
- A levegőbemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más tárgyat.
- Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a klímaberendezést, és válassza le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör meg szakítóját.
- Ezt a berendezést nem használhatják 8 éves kor alatti gyerekek és megváltozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, ill. tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), kivéve, ha felügyelet mellett dolgoznak, vagy ha tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról és a szóban forgó veszélyeket megértették. Gyermek ne játsszanak a berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyerekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A készüléket nem használ hatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy megfelelő gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket is), hacsak nem felügyeli őket egy biztonságukért felelős személy.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A légkondicionáló berendezés felszerelését, karbantartását, javítását és leszerelését szakképzett klímaszerelőnek vagy szakképzett karbantartási szakembernek kell végeznie. Az ilyen munkák elvégzésére kérjen fel képesített beszerelőt vagy képesített szerviztechnikust.
- Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Ne használjon a kültéri egység kiegészítő vagy helyettesítő anyagaként javasoltaktól különböző hűtőközeget. Ellenkező esetben szokatlanul nagy nyomás alakulhat ki a hűtőkörben, ami a termék meghibásodását vagy robbanását, ill. személyi sérülést okozhat.
- Ne használjon olyan eszközt a fagymentesítési folyamat felgyorsítására vagy a tisztításhoz, amelyet nem a gyártó ajánlott.
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek folyamatos üzemű gyújtóforrások (pl. nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőtest).
- Ne feledje, hogy a hűtőközegek esetleg nem hordoznak illatanyagot.
- Ne lyukassza ki vagy ne dobja tűzbe, mert az eszköz túlnyomásos. Óvja az eszközt hőtől, nyílt lángtól, szikráktól vagy más gyújtóforrásoktól. Ellenkező esetben robbanás történhet, ami személyi sérülést vagy halált okozhat.
- Ha a beltéri egységet 3M26, 4M27 és 5M34 típusú multi-split R32 kültéri egységhez csatlakoztatják. Lásd az IMS kültéri egység telepítési kézikönyvét és kérjen tanácsot a forgalmazótól a minimális alapterülettel kapcsolatban.


FIGYELEM

- Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat.
- Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, állattartáshoz stb.
- Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez vagy a műszer károsodásához vezethet.
- Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat.
- Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót.
- Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi karbantartása.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a kézikönyvben leírtak be nem tartása által okozott károkért.

1 A BELTÉRI EGYSÉG KIJELEZŐJE ÉS AZ EGYSÉG KEZELŐPANELE

Ez a beltéri egység a kezelőpanel vagy a távirányító használatával működtethető.

A készülék működése azt követi, amelyiket később használták. Ha az egység kezelőpanelével módosítja a beállított hőmérsékletet, megváltozik a hőmérséklet jelzése, de a távirányítón nem módosul a hőmérséklet kijelzése. Ha a levegőáramlást a felső levegőkimenetre korlátozza, akkor is tapasztalható csekély mértékű levegőáramlás az alsó levegőkimeneten.

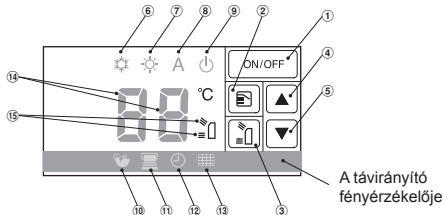

A távirányító fényérzékelője

- ÜZEMELTETÉS gomb** : Az egység működtetését vezérlő BE/KI gomb, a SZÜRŐELLENŐRZÉS jelzés kikapcsolója.
- ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gomb** : Működtetési mód (Automatikus→Hűtés→Fűtés→Automatikus→...)
- GYEREKZÁR funkció** : Nyomja meg 3 másodpercig az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot. (Leállítás alatt is lehet működtetni.)
A GYEREKZÁR funkció megszaktatásához nyomja meg ismét 3 másodpercig az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot.
A GYEREKZÁR funkció aktiválásakor 3 sípoló hangot hall.
Ha a funkció megszaktatásához megnyomja az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot, egy sípoló hangot hall, majd 3 másodperc múlva 3 sípoló hangot hall.
A jelzőgomb nem használható, ha a gyermekzár funkció aktív.
(A gomb megnyomásakor 1 sípoló hangot hall).
A GYEREKZÁR funkció használata alatt a készülék működtetése a távirányítóval lehetséges.
Ha nincs áram a készülékben, a funkció megszakad.
- LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gomb** : Hűtés, Automatikus (Felső és alsó→Felső→Alsó és felső→...)
Szárítás (csak felső)
Fűtés (Felső és alsó→Felső→Alsó→Felső és alsó→...)
Hűtés alatt: Ha a hőmérséklet közeledik a beállított hőmérséklethez, akkor a Felső lesz.
Leállítás alatt: Az alsó levegőkimeneti rács kinyitása/bezárása.
Amikor a HŐMÉRSÉKLET jelzője a „CL” szöveget jeleníti meg, az alsó levegőkimeneti rács zárt állapotú.
Amikor a HŐMÉRSÉKLET jelzője az „OP” szöveget jeleníti meg, az alsó levegőkimeneti rács nyitott állapotú.
- HŐMÉRSÉKLET gomb (Fel)** : A hőmérséklet növekedésének beállítása a következő értékkel: 1°C (17°C→18°C→... 30°C)
- HŐMÉRSÉKLET gomb (Le)** : A hőmérséklet csökkenésének beállítása a következő értékkel: 1°C (30°C→29°C→... 17°C)
- HÜTÉS és SZÁRÍTÁS jelzője (Kék)**
- FŰTÉS jelzője (Narancssárga)**
- Hűtőközegszivárgás-érzékelő (Zöld)**
- Ígényelje hűtőközegszivárgás-érzékelőt, amely tartozékként kapható.** Érdeklődjön a kereskedőnél.
- MŰKÖDÉS vagy CSAK VENTILÁTOR jelzője (Sárga)**
- HI-POWER jelzője (Zöld)**
- PADLÓ jelzője (Narancssárga)**
- IDŐZÍTŐ jelzője (Sárga)**
- SZÜRŐELLENŐRZÉS jelzője (Piros)**
- HŐMÉRSÉKLET jelzője (Kék)**
- LEVEGŐKIMENET jelzője (Zöld)**

2 HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

A szűrők előkészítése


- Nyissa fel a levegőbemenet rácsát, és vegye ki a levegőszűrőket.
- Szerelje fel a tartozék szűrőket (a részleteket lásd a kiegészítő lapon).

Az elemek behelyezése

- Távolítsa el az elemfedelet.
- Helyezzen be 2 darab új elemet (AAA típusút), figyelve a (+) és a (-) pólus helyes irányára.

Az elemek eltávolítása

- Távolítsa el a fedőt, és vegye ki az elemeket.
- Helyezze vissza a fedőt.
 - A helyi szabályozásoknak megfelelően dobja ki az elemeket.

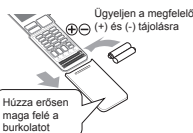


Óra beállítás

- Nyomja meg a CLOCK • gombot egy ceruza hegyével. Ha az idő villogva jelenik meg, lépjen a 2. lépésre.
- Nyomja meg a vagy a gombot az idő beállításához.
- Nyomja meg a gombot : Eltárolja az időztési beállítást.

A távirányító alaphelyzetbe állítása

- Távolítsa el az elemet.
- Nyomja meg a gombot.
- Helyezze be az elemet.

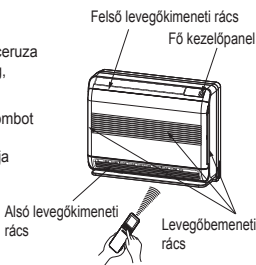

3 A LEVEGŐFÚVÁS IRÁNYA


1	Nyomja meg a gombot : A terelőlapot a kívánt függőleges állásba állíthatja.	
2	Nyomja meg a gombot : A levegőfúvás iránya automatikusan hintázik, a gomb újbóli megnyomására pedig megáll.	
3	A vízszintes irányt kézzel kell beállítani.	

Megjegyzés:

- Ne mozgassa kézzel a terelőlapot.
- A függőleges terelőlap pozicionálása néhány működtetési mód esetén automatikusan történik.
- A fűtési működés alatt mindig úgy állítsa be, hogy a készülék lefelé fújja a levegőt. Ha a távirányítóval állítja be a lengetési műveletet, megmaradnak a fogadás előzményei, de a felső terelőlap nem működik.
- Ha a levegőmozgást felső/alsó vagy felfelé/fújásra módosítja, a készülék lengetési műveletet végez.
- A PADLÓFŰTÉS ÜZEMMÓD alatt a készülék csak lefelé fújja a levegőt, és a lengetés nem működtethető a távirányítóval.

4 A TÁVIRÁNYÍTÓ

- Infravörös jeladó
- Elindítás/leállítás gomb
- Üzemmódválasztó gomb (MODE)
- Hőmérséklet gomb (TEMP)
- Ventilátorsebesség gomb (FAN)
- Terelőlap lengető gomb (SWING)
- Terelőlap-állítás gomb (FIX)
- Heti időzítő beállítás gomb
- Memória és tárolás gomb (PRESET)
- Kandalló és 8°C-os fűtési üzemmód gomb (8°C)
- Nagy teljesítmény gomb (Hi-POWER)
- Takarékos üzemmód gomb (ECO)
- Kényelmi automatikus kapcsolás gomb (COMFORT SLEEP)
- A padlófűtés üzemmód gombja (FLOOR)
- Óra beállítás gomb (CLOCK)
- Ellenőrzés gomb (CHECK)
- Alaphelyzet gomb (RESET)
- Szűrő helyreállítás gomb (FILTER)
- Teljesítményválasztás és csendes üzemmód (Kültéri egység) gomb (PSE/)

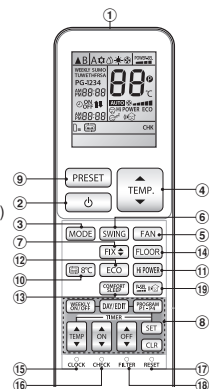

5 AUTOMATIKUS / HÜTÉS (SZÁRÍTÁS) / FŰTÉS / VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

- Nyomja meg a gombot : Válassza Auto A Hűtés , Szárítás , Fűtés lehetőséget vagy Ventilátor üzemmód beállítását.

- Nyomja meg a gombot : Be lehet állítani a kívánt hőmérsékletet. Min. 17°C, Max. 30°C.

- Nyomja meg a gombot : Válassza az AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH, és Quiet .

※ AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD: A hűtés vagy fűtés automatikus kiválasztása.
※ SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN nem választhatja ki a levegő mennyiségét.

6 HI-POWER ÜZEMMÓD

A szoba hőmérsékletének és a levegő irányának automatikus vezérléséhez a gyorsabb automatikus, hűtési vagy fűtési működés érdekében (kivéve a DRY (Szárítás) üzemmódot).

Nyomja meg a gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

7 PADLÓFŰTÉS ÜZEMMÓD

A fűtés csak lefelé fűtéssel működik.
A levegőkimenet hőmérséklete a szokásosnál magasabb.

Nyomja meg a gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés: A PADLÓ működés csak Fűtés üzemmódban lehet aktív.

8 ECO MŰKÖDÉS

A helyiség automatikus szabályozása energiatakarékos módon (kivéve a DRY (Szárítás) üzemmódot).

Nyomja meg a gombot : Az üzemmód ki- és bekapcsolása.

Megjegyzés: Hűtési művelet : A belső beállított hőmérséklet automatikusan 1 fokot növekszik 2 óránként (maximum 2 fokos emelkedés).
A fűtési művelet során a belső beállított hőmérséklet csökkenni fog.

9 IDŐZÍTÉS MÓD

Állítsa be az időzítőt a légkondicionáló működése közben.

A be- és kikapcsolás beállítása		A be- és időzítés beállítása	
1	Nyomja meg a gombot : Állítsa be a kívánt ON (Be) időzítőt.	Nyomja meg a gombot : Állítsa be a kívánt OFF (Ki) időzítőt.	
2	Nyomja meg a gombot : Etlározza az időzítési beállítást.	Nyomja meg a gombot : Etlározza az időzítési beállítást.	
3	Nyomja meg a gombot : Törli az időzítési beállítást.	Nyomja meg a gombot : Törli az időzítési beállítást.	

Megjegyzés:

- Ha a távirányító olyan helyen van, amely akadályozza a megfelelő jelátvitelt, akkor maximum 15 perc késés előfordulhat.
- A klímaberendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyzi.
- Nyomja meg a napi időzítő törléséhez.

10 ELŐRE BEÁLLÍTOTT MŰKÖDÉS

Válassza ki a kívánt üzemmódot a jövőbeli használatra. A berendezés a beállításokat az üzemmód újbóli bekapcsolásáig megjegyzi (kivéve a légáramlás irányát)

- Válassza ki a kívánt üzemmódot.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, míg a villogás abba nem marad, majd megjelenik a jelzés.
- Nyomja meg a gombot : Az eltárolt működési mód aktiválódik.

11 KANDALLÓ ÉS 8°C-OS FŰTÉSI ÜZEMMÓD

Kandalló üzemmód

Folyamatosan működésben tartja a beltéri egység ventilátorát a fűtés kikapcsolása után, hogy keringesse a más forrásokból származó hőt a helyiségen belül. Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Alapértelmezett beállítás > 1. kandalló üzemmód > 2. kandalló üzemmód.

1. kandalló üzemmód:

Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a felhasználó által kiválasztott sebességen.


2. kandalló üzemmód:

Kikapcsolt fűtés mellett a beltéri egység ventilátora tovább működik a gyárilag beállított, kifejezetten alacsony sebességen.

8°C-os fűtési üzemmód (8°C)

Fűtési üzemmód a helyiség hőmérsékletének (5–13°C) kisebb energiafogyasztás mellett történő fenntartásához.

Kandalló és 8°C-os fűtési üzemmód

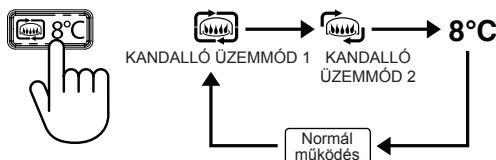

Megjegyzés:

- Amíg a Tűzhely üzemmód be van kapcsolva, a beltéri egység ventilátora folyamatosan működik és hideg levegő befűvése fordulhat elő.
- Kandalló és a 8°C üzemmód csak fűtés módban működik.

12 KÉNYELMI AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Alvás során az energia-megtakarítás érdekében a légáram automatikus szabályozása és automatikus kikapcsolás. (kivéve a DRY (Szárítás) üzemmódot)

- Nyomja meg a gombot : A kikapcsolási időzítéshez négy beállítás választható – 1, 3, 5 vagy 9 óra.
- Nyomja meg a gombot a kényelmi automatikus kikapcsolás törléséhez.

Megjegyzés: A hűtési művelet során a beállított hőmérséklet automatikusan emelkedik 1 fokot óránként, 2 órán keresztül (maximum 2 fokos emelkedés). A fűtési művelet során a beállított hőmérséklet csökkenni fog.

13 AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS FUNKCIÓ

A termék rendelkezik egy olyan funkcióval, hogy áramkimaradás után képes automatikusan újraindulni abban az üzemmódban, amelyben az áramszünet előtt volt.

Információ

A termék szállítása kikapcsolt Automatikus újraindítás funkcióval történik. Igény szerint kapcsolja BE.

Az Automatikus újraindítás funkció bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a beltéri egység [OPERATION] (Működés) gombját 3 másodpercig (3 sípolás hallható, és az OPERATION (üzemmód) lámpa másodpercenként 5-ször felvillog, 5 másodpercen keresztül).

Az Automatikus újraindítás funkció kikapcsolása

- Tartsa lenyomva a beltéri egység [OPERATION] (Működés) gombját 3 másodpercig (3 sípolás hallható, de az OPERATION (működés) lámpa nem villog).

Megjegyzés: Ha az ON (be) időzítő vagy OFF (ki) időzítő be van állítva, akkor az AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS MŰKÖDÉS nem kapcsol be.

14 SZŰRŐ VISSZAÁLLÍTÁSA



Elsőként kapcsolja le a hálózati megszakítót.

Amikor a FILTER (szűrő) lámpa kigyullad, a szűrőt meg kell tisztítani.

A lámpa kikapcsolásához nyomja meg a OPERATION gombot a beltéri egységen, vagy a FILTER gombot a távirányítón.

Megjegyzés: A szűrő jelzése körülbelül 1.000 óra elteltével kezd villogítani.

Beltéri egység és távirányító

- Ha kell, egy nedves ruhával tisztítsa meg a beltéri egységet és a távirányítót.
- Nem használjon benzint, higítót, súrolóport vagy vegyszert kezelt törölkendőt a tisztításhoz.

15 ÖNTISZTÍTÁS FUNKCIÓ (CSAK HŰTÉS ÉS SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓDBAN)

Tisztítási művelet

Ez a funkció a légkondicionáló belsejének kiszárítására szolgál a penész és egyéb növekedések megakadályozására a légkondicionálón belül.

- Ha az egység hűtés vagy szárítás üzemmódban 10 percig vagy tovább működött, automatikusan elindul a tisztítási művelet, és az egység kijelzőpanelén bekapcsol a TIMER jelzőlámpa.

A tisztítási művelet időtartama

- A tisztítási művelet 30 percet tart, ha az egység 10 percet vagy többet működött hűtés vagy szárítás üzemmódban.

Megjegyzés:

- Az ÖNTISZTÍTÁS funkció alapértelmezett gyári beállítás.
- Az ÖNTISZTÍTÁS funkció megszakítása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot a kezelőpanelen több mint 10 másodpercig (kevesebb, mint 20 másodpercig). A megszakításkor 4 sípoló hangot hall.
- Az ÖNTISZTÍTÁS funkció aktiválása.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot a kezelőpanelen több mint 10 másodpercig (kevesebb, mint 20 másodpercig). Ezután 4 sípoló hangot hall, és az üzemeltetési lámpa 5 másodpercig villog.

16 ÜZEMMÓDOK ÉS TELJESÍTMÉNY

- Három perces védelem funkció: Megakadályozza a berendezés működését 3 percig, ha közvetlenül működés után újraindították vagy bekapcsolták.
- Előfűtés: Melegítse 5 percig az egységet, mielőtt meleg levegőt fűtatna.
- A meleg levegő szabályozása: Ha a szoba hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a ventilátor sebessége automatikusan csökken, és a kültéri egység leáll.
- Automatikus jégmentesítés: Jégmentesítés üzemmódban a ventilátorok leállnak.
- Fűtési kapacitás : A rendszer hőt nyer ki a külső térből, és a helyiségben kibocsátja.
Ha a külső hőmérséklet túl alacsony, javasolt a légkondicionáló mellett egy másik fűtő berendezés használata is.
- A hő lerakódásának figyelembe vétele: Olyan helyet kell a kültéri egység számára választani, ahová a szél nem hord a havat, falevelet vagy egyéb szezonális hulladékokat.
- Kiseb pattogó zörejt előfordulhat a berendezés működése során, amely normális, mivel ezt a műanyag hőtágulása és összehúzódása okozhatja.

Hőmérs.	Kültéri hőmérséklet	Szobahőmérséklet
Fűtés	-15°C ~ 24°C	28°C alatt
Hűtés	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Szárítás	-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

※ Több készülék csatlakoztatásával kapcsolatban keresse fel a kereskedőjét vagy tekintse meg a katalógust.

17 HIBAELEHÁRÍTÁS (ELLENŐRZŐ LISTA)

A berendezés nem működik.	A hűtés vagy fűtés teljesítménye túl gyenge.
- A tápkapcsoló ki van kapcsolva? - Az áramköri megszakító kioldott, emiatt nincs áram? - Áramszünet van? - Bekapcsolási időzítés van beállítva?	- Eltömődtek a levegőszűrők? - Lehet, hogy nem a kívánt hőmérséklet van beállítva? - Ajtó vagy ablak nyitva van? - Nem szabad az áramlás a kültéri egység levegőbemeneténél vagy -kimeneténél? - A ventilátorsebesség alacsonyra van állítva? - Az aktuális üzemmód DRY (SZÁRÍTÁS). - A POWER SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció) 75%-ra vagy 50%-ra van beállítva (Ez a funkció a távirányítótól függ).

Megjegyzés: A termék rendellenes működése esetén egy (kétjegyű) hibakód jelenik meg az egység kijelzőjén. Lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

Több készülék csatlakoztatása esetén

- Ellenőrizze, hogy az üzemeltetési mód eltér-e attól, ami a többi helyiség egységeihez lett választva (A következő üzemmód-kombinációk nem érhetők el: HÜTÉS és FÜTÉS, SZÁRÍTÁS és FÜTÉS).
- Válassza ki ugyanazt az üzemmódot, mint a többi helyiségben.


18 A TÁVIRÁNYÍTÓN AZ A-B ÁLLÁS KIVÁLASZTÁSA

Két légkondicionáló egymáshoz közel történő felszerelése esetén, az egyes beltéri egységek egymástól független használata távirányítóval.

A B távirányító beállítása.

- Tartsa lenyomva a **CHÉCK** gombot a távirányítón egy ceruza hegyével. Ekkor "00" jelzés látható a kijelzőn. (①. kép)
- Nyomja meg a **MODE** gombot, a **CHÉCK** gomb lenyomva tartása közben. A "B" jelzés jelenik meg a kijelzőn és a "00" jelzés eltűnik, a légkondicionáló pedig kikapcsol. A B távirányító beállítása eltárolásra kerül. (②. kép)

- Megjegyzés:**
- Ismétlje meg az előző folyamatot az A távirányító visszaállításához.
 - Az A távirányító állásnak nincs "A" jelzése.
 - A távirányító gyári alapbeállítása az A állás.

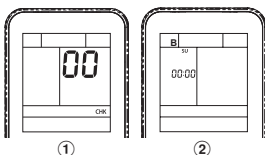

A B egység beállítása.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot több mint 20 másodpercig.
Ha az A beállítás B beállításra vált: 5 sípoló hangot hall, és az üzemeltetési lámpa 5 másodpercig villog.
Ha a B beállítás A beállításra vált: 5 sípoló hangot hall.

19 A KIJELZŐ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA AZ EGYSÉGEN

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot, és nyomja meg háromszor az ÜZEMMÓDVÁLASZTÓ gombot (Az egység kijelzőjének összes lámpája bekapcsol). (Ekkor nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot.)
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot az egység kijelzőjén, majd nyomja meg a HÖMÉRSÉKLETSZABÁLYZÁS gombot (Fel), (Le) irányba a kívánt fényerő beállításához.
- A készülék akkor határozza meg a fényerőt, amikor elengedi a kijelző LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombját. Bár a hőmérsékletjelző ki van kapcsolva, ha megnyomja a hőmérsékletszabályozó gombot (fel) vagy (le) irányba, a készülék kijelzi a beállított hőmérsékletet, és ekkor lehetősége nyílik a hőmérséklet beállítására is.
10 másodperccel a gomb elengedése után kikapcsol a hőmérsékletjelző.

A fényerő módosítása 4 szinten történhet.

	Hőmérsékletjelző	A többi lámpa
1	Szokásos	Szokásos
2	Sötét	Sötét
3	Kikapcsolva	Sötét
4	Kikapcsolva	Kikapcsolva

20 A LEVEGŐKIMENETI RÁCS MÓDOSÍTÁSA ÁLLANDÓ IDŐBEN (CSAK HÜTÉS)

Hűtés alatt: Ha a hőmérséklet közeledik a beállított hőmérsékletéhez, akkor a Felső lesz.

A fel/le fújás megőrzése érdekében kövesse az alábbi utasításokat: Nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot több mint 10 másodpercig (kevesebb, mint 20 másodpercig) (4 sípoló hangot hall, majd a HÖMÉRSÉKLET jelzőnél az „1” szám 5 másodpercig felvillan). Az előző állapot visszaállításához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a LEVEGŐKIMENET-VÁLASZTÓ gombot több mint 10 másodpercig (ekkor 4 sípoló hangot hall, majd a HÖMÉRSÉKLET jelzőnél a „0” szám 5 másodpercig villog).

21 A LEVEGŐBEMENETI RÁCS KARBANTARTÁSA

Víz és egy puha szivacs vagy törülköző használatával mossa le a levegőbemeneti rácsot.

- A mosás után szárítsa meg alaposan egy árnyékos helyen.
- A nagyobb szennyeződés érdekében semleges konyhai mosószerrel súrolja le, és vízzel öblítse le (Ne használjon drótszálas anyagot).
- Ne nyomja meg túl erősen az előlő panelt. Ellenkező esetben az elrepedhet.

22 TELJESÍTMÉNYVÁLASZTÁS ÉS CSENDES ÜZEMMÓD (KÜLTÉRI EGYSÉG)

Teljesítményválasztás (P-SEL)

Ez a funkció akkor használható, ha más villamos készülékekkel közös megszakítója van. A maximális áramerősséget és energiafogyasztást korlátozza 100%-ra, 75%-ra vagy 50%-ra, és a POWER-SELECTION (teljesítményválasztás) beállítással adható meg. Minél alacsonyabb a százaléktérték, annál többet spórolhat, és annál hosszabb lesz a kompresszor élettartama.

Megjegyzés:

- Amikor a szint kiválasztásra kerül, a POWER-SEL (Teljesítményválasztás) szint 3 másodpercig villog az LCD kijelzőn. A 75%-os és 50%-os szint esetén a "75" vagy "50" számok is villognak 2 másodpercig.
- Mivel a POWER-SELECTION function (Teljesítményválasztás funkció) korlátozza a maximális áramot, elégtelen kapacitás következhet be.

Csendes üzemmód (CSENDES ÜZEMMÓD)

Ezzel a funkcióval gondoskodhat a kültéri egység csendes működéséről, hogy az ne zavarja meg az Ön és a szomszédai alvását. A funkció optimalizálja a fűtési kapacitást a csendes működés érdekében. A csendes üzemmódhoz két fokozat adható meg (1. csendes üzemmód és 2. csendes üzemmód). Három beállítási paraméter áll rendelkezésre: Normál szint > 1. csendes üzemmód > 2. csendes üzemmód.

1. csendes üzemmód:

A csendes működés ellenére a fűtési (vagy hűtési) kapacitás továbbra is elsőbbséget élvez, hogy megfelelő komfortérzetet lehessen biztosítani a helyiségben.

Ez a beállítás tökéletes egyensúlyt teremt a fűtési (vagy hűtési) kapacitás és a kültéri egység zajszintje között.

2. csendes üzemmód:


Csökkenti a fűtési (vagy hűtési) kapacitást az alacsonyabb zajszint érdekében olyan esetekben, amikor különösen fontos, hogy a kültéri egység csendesen működjön.

Ez a beállítás 4 dB(A) értékkel csökkenti a kültéri egység maximális zajszintjét.


Megjegyzés:

- A csendes üzemmód aktiválását követően előfordulhat, hogy a fűtési (vagy hűtési) kapacitás nem lesz megfelelő.

Teljesítményválasztás és csendes üzemmód (Kültéri egység)

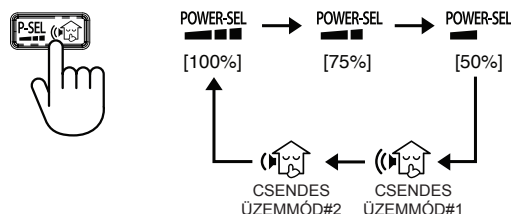


A HETI IDŐZÍTŐ beállítása

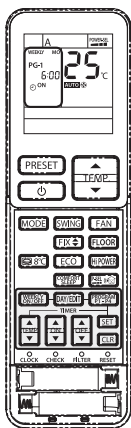


1. Nyomja meg a **[DAY/EDIT]** gombot a HETI IDŐZÍTŐ beállításához.




2. Nyomja meg a **[DAY/EDIT]** gombot a kívánt nap folytatlagos kiválasztásához.
A napok neveinek jelzései egymás után jelennek meg az LCD-kijelzőn.

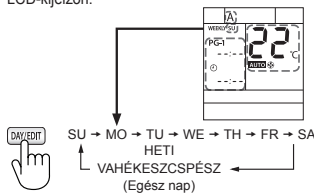

3. Nyomja meg a **[PROGRAM]** gombot a programszám kiválasztásához látható a kijelzőn.
 - Az 1. program beállítható, ha a **[DAY/EDIT]** gomb megnyomása közben PG-1 felirat látható a kijelzőn.
 - Nyomja meg a **[PROGRAM]** gombot a sorban következő programszám kiválasztásához az 1. és 4. program között.

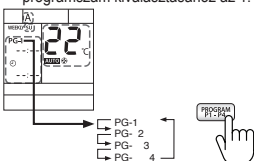


4. A kívánt idő kiválasztásához nyomja meg a **[ON]** vagy a **[OFF]** gombot.
 - Az idő 0:00 és 23:50 között állítható be 10 perces lépésekben.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a 1 órás léptetéshez.
 - Az egyes programokhoz csak a BE és KI időzítő állítható be.

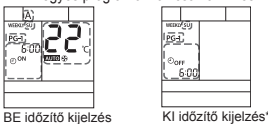


*A KI időzítő csak a légkondicionáló LEÁLLÍTÁSÁHOZ használatos, mert a kijelző nem mutatja az üzemmódot, a hőmérsékletet, a ventilátorsebességet és egyebeket.

5. Nyomja meg a **[MODE]** gombot a kívánt működés kiválasztásához.



6. Nyomja meg a **[TEMP]** vagy a **[TEMP]** gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához.
 - A hőmérséklet beállítása 17°C és 30°C között lehetséges.
7. Nyomja meg a **[FAN]** gombot a kívánt ventilátorsebesség kiválasztásához.
8. Adjon meg üzemmódot, ha szükséges.
 - Nyomja meg a **[ECON]** gombot a 8°C működéshez. (Megjegyzés: A heti programozás esetén a kándalló funkció nem választható és nem tárolható.)
 - Nyomja meg a **[ECON]** gombot az ECO-működéshez.
 - Nyomja meg a **[HI-POWER]** gombot a HI-POWER üzemmód alkalmazásához.
 - Nyomja meg a **[SILENCE]** gombot a csendes üzemmód használatához.
 - Nyomja meg a **[FLOOR]** gombot a FLOOR-működéshez.
9. A program hozzáadása vagy szerkesztése.
A program minden kívánt naphoz beállítható a **[SET]** megnyomásáig a folyamat nyugtázásához 10.
Ha program hozzáadása vagy szerkesztése szükséges, akkor ismétlje meg a 2 - 8 lépést a nyugtázás előtt.
10. A beállítás befejezése után nyomja meg a **[SET]** gombot a beállítás nyugtázásához*.

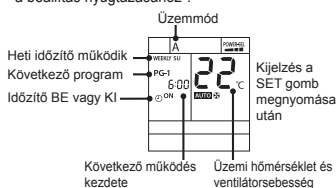

*A távvezérlőt irányítsa a légkondicionálón lévő jelfogó modul felé, majd nyomja meg a SET gombot addig, amíg „BeepBeep” hang nem hallható, ami a beállítás befejezését jelzi. Miközben a légkondicionáló fogadja a jelet, annyi „Beep” hangjelzés lesz hallható, amennyi a beállított napok száma.

Az IDŐZÍTŐ lámpa villogása azt jelzi, hogy a beállítás nincs kész, ekkor nyomja meg gombot. kétszer a **[ON/OFF]** gombot.

Megjegyzés :

1. Tegye a távvezérlőt olyan helyre, ahonnan a beltéri egység megkaphatja a jelet a távvezérlő és a légkondicionáló berendezés közötti óra nagyobb pontossága érdekében.
2. A BE/KI időzítő a HETI IDŐZÍTŐ működése közben is beállítható, a légkondicionáló a normál időzítőt követve működik előbb, majd ismét a HETI IDŐZÍTŐ szerint fog működni.
3. HETI IDŐZÍTŐ működése közben az összes működés, így a MODE, TEMP, FAN, HI-POWER, ECO stb. beállítható, de ha az óra eléri a program szerinti beállítást, akkor a működés a programban található beállításokkal megegyező lesz.
4. A távvezérlő jelfogódó időszaka során kerülje az interferenciát olyan tárgyakkal, amelyek akadályozhatják a jelátvitelt a távvezérlő és a légkondicionáló között.

A heti időzítő program szerkesztése

A programnak a heti időzítő beállítás szerint történt nyugtázása után történő szerkesztéséhez kövesse az 1 - 3 lépéseket.

1. Nyomja meg a **[DAY/EDIT]** gombot.
 - Megjelenik a hét napja és az adott nap programszáma.
2. Nyomja meg a **[DAY/EDIT]** gombot a hét napjának kiválasztásához, majd nyomja meg a **[PROGRAM]** gombot a kiválasztott programszám nyugtázásához.
 - A működés visszaállítás.
3. Nyomja meg a **[SET]** gombot a nyugtázó üzemmódból való kilépéshez.

A HETI IDŐZÍTŐ működés kikapcsolása

Nyomja meg a **[ON/OFF]** gombot, miközben „HETI” felirat látható a kijelzőn.

- A „HETI” felirat eltűnik ugyan a kijelzőről, azonban a program megmarad a távvezérlőn.
- A TIMER lámpa kiálszik.
- A HETI IDŐZÍTŐ működés ismételt aktiválásához nyomja meg újra a **[ON/OFF]** gombot, a kijelzőn a következő program látható. Az újraaktiválás után a program az óra időbeállítására vonatkozik.

Programok törlése

Az adott program

1. Nyomja meg a **[DAY/EDIT]** gombot.
 - Megjelenik a hét napja és a program száma.
 - Válassza ki a napot a program törléséhez.
2. Nyomja meg a **[PROGRAM]** gombot a törölni kívánt programszám kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **[CLR]** gombot.
 - Az időzítő BE vagy KI funkció törlődik és a kijelző villog.
4. Nyomja meg a **[SET]** gombot a program törléséhez.
 - Nyomja meg a **[SET]** gombot, amikor a kijelző villog, ezzel a program törlődik.

Az összes program

1. Nyomja meg a **[DAY/EDIT]** gombot.
 - Megjelenik a hét napja és a program száma.
2. Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a **[CLR]** gombot.
 - Minden program törlődik, és a kijelzőn az aktuális működés látható.

Megjegyzés :

Ellenőrizze, hogy a távvezérlő jelfogó modulja a légkondicionálón fogadja-e a távvezérlőtől érkező jelet.

TOSHIBA


TOSHIBA

SAVININKO VADOVAS

R32 or R410A

INVERTER

LIETUVIŲ

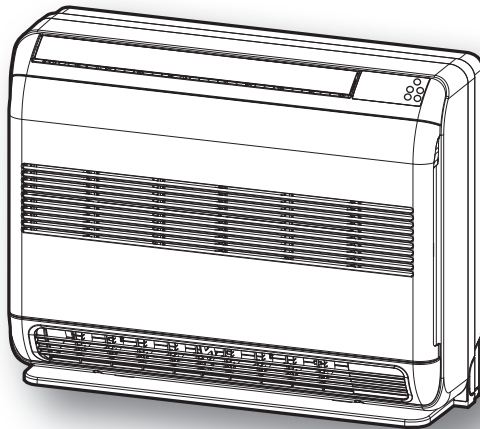

ORO KONDICIONIERIUS (SPLIT TIPO)

Bendrajam viešajam naudojimui

Vidaus įtaisas

RAS-B10, 13, 18J2FVG-E

Lauke įtaisas

RAS-10, 13, 18J2AVSG-E

SAUGOS PRIEMONĖS

	Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas atsargumo priemonės.		Šis prietaisas yra pripildytas R32.
---	---	---	-------------------------------------

- Ši vadovą padėkite patogioje vietoje, kad operatorius jį lengvai rastų.
- Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šiame vadove pateikiamas atsargumo priemonės.
- Šį prietaisą gali naudoti specialistai arba išmokyti naudotojai parduotuvėse, apšvietimo pramonėje ir ūkiuose arba komerciniais tikslais nespecialistai.
- Čia pateikiamos atsargumo priemonės yra skirstomos į kategorijas: PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO. Juose visuose pateikiama svarbi saugos informacija. Būtinai laikykitės visų atsargumo priemonių.

PAVOJUS

- Nemontuokite, netaisykite, neatidarykite ir nenuimkite dangčio. Pavojinga įtampa. Paprašykite, kad tai padarytų prekybos atstovai arba specialistai.
- Maitinimo išjungimas neapsaugo nuo galimo elektros smūgio.
- Prietaisas turi būti sumontuotas pagal šalyje galiojančias laidų tiesimo taisykles.
- Įtvirtintuose laiduose turi būti integruotos priemonės atjungti prietaisą nuo maitinimo, visuose poliuose paliekant bent 3 mm jungčių atskyrimą.
- Prietaisas turi būti saugomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojami degimo šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
- Kad išvengtumėte gaisro, sprogo ar sužeidimų, nenaudokite įrenginio, kai netoliese jo yra pavojingų dujų (pvz., degių ar sukeliančių koroziją).

ĮSPĖJIMAS

- Nenukreipkite į save ilgą laiką šalto arba šilto oro srovės.
- Nekiškite pirštų ar bet kokių daiktų į oro įsiurbimo / išleidimo angą.
- Esant neįprastai situacijai (atsiradus degėsių kvapui ar pan.) sustabdykite oro kondicionierių ir atjunkite elektros tiekimą arba išjunkite jungiklį.
- Šį įrenginį gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis įrenginiu ir prižiūrėti. Turi būti užtikrinta, jog jie saugiai naudotų įrenginį ir būtų supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikams negalima žaisti su šiuo įrenginiu. Vaikams draudžiama valyti ir taisyti įrenginį be suaugusiųjų priežiūros.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su suprastėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais arba stokojančioms patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų arba pamokytų naudoti šį prietaisą už jų saugą atsakingas asmuo.
- Oro kondicionieriaus montavimo, priežiūros, remonto ir išmontavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas montuotojas arba techninės priežiūros specialistas. Jei reikia atlikti kuriuos nors iš šių darbų, kreipkitės į kvalifikuotą montuotoją arba techninės priežiūros specialistą.
- Būtina prižiūrėti, kad vaikai su prietaisu nežaistų.

SAUGOS PRIEMONĖS


- Prireikus papildyti arba pakeisti išorinio įrenginio šaltnešį, naudokite tik tą, kuris yra nurodytas. Antraip šaldymo cikle gali susidaryti normos viršijantis aukštas slėgis, dėl kurio gaminys gali sugesti arba susprogti ir sukelti jums kūno sužalojimus.
- Atšildymo procesui paspartinti arba valymui naudokite tik gamintojo rekomenduojamas priemones.
- Prietaisas turi būti saugomas patalpoje, kurioje nėra nuolat naudojami degimo šaltiniai (pvz., atvira liepsna, veikiantis dujinis prietaisas ar elektrinis šildytuvas).
- Atminkite, kad šaltnešis gali neturėti jokio kvapo.
- Nebadykite arba nedeginkite prietaiso, nes jo sistema yra veikiamą slėgio. Saugokite prietaisą nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų degimo šaltinių. Kitaip jis gali sprogti ir sunkiai arba mirtinai sužaloti.
- Kai vidaus įrenginys sujungiamas su „Multi split“ tipo R32 išoriniu įrenginiu 3M26, 4M27 ir 5M34. Informacijos apie minimalų plotą ieškokite IMS išorinio įrenginio montavimo vadove arba pasitarkite su pardavėju.

DĖMESIO

- Neplaukite įrenginio vandeniu. Jis gali sukelti elektros šoką.
- Nenaudokite oro kondicionieriaus kitiems tikslams, pavyzdžiui maisto saugojimui, gyvūnų auginimui ir t. t.
- Nelipkite ir nieko nedėkite ant įrenginio esančio viduje ar lauke. Galite susižeisti arba sugadinti įrenginį.
- Nelieskite aliuminio krašto, nes galite susižeisti.
- Prieš valant įrenginį, išjunkite pagrindinį jungiklį arba srovės jungiklį.
- Jei ilgą laiką prietaisas bus nenaudojamas, išjunkite pagrindinį jo jungiklį arba srovės pertraukiklį.
- Po ilgalaikio šio prietaiso naudojimo, patariama, kad jo techninę priežiūrą atliktų specialistai.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią nesilaikant šio vadovo nurodymų.

1 VIDAUS PRIETAISO EKRANAS IR PRIETAISO VALDYMO SKYDAS

Šį vidaus prietaisą galima valdyti naudojant jo valdymo skydą arba nuotolinį valdiklį. Prietaisas vykdytų įrenginio komandas, kuris buvo naudotas paskutinis. Jei nustatyta temperatūra pakeičiama prietaiso valdymo skyde, jo temperatūros rodmuo pasikeis, o nuotolinio valdiklio rodmuo nepasikeis. Jei oro srautas nustatomas tik viršutinei angai, apatinėje angioje oro srautas gali būti silpnas.

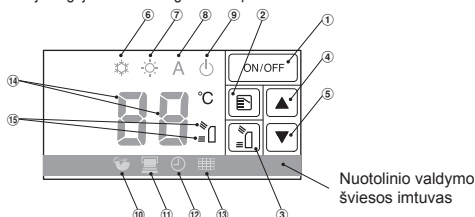

- ① VEIKIMO mygtukas: Prietaiso veikimo ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO (ON/OFF), FILTRO PATIKROS indikatorius išjungimas.
- ② REŽIMO mygtukas: Veikimo režimas (Auto (automatinis)→Cooling (vėsinimas)→Heating (šildymas)→Auto (automatinis)→...)
- ※ VAIKŲ UŽRAKTO funkcija: paspauskite REŽIMO mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. (Galima naudoti net išjungus.) Norėdami atšaukti VAIKŲ UŽRAKTO funkciją, dar kartą paspauskite REŽIMO mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Įjungus VAIKŲ UŽRAKTO funkciją, pasigirs 3 pyptelėjimai. Paspaudus REŽIMO mygtuką norint atšaukti šią funkciją, pasigirs vienas pyptelėjimas, o po 3 sekundžių gali pasigirsi 3 pyptelėjimai. Kol vaikų užrakto funkcija įjungta, indikatorius mygtukas neveikia. (Paspaudus mygtuką, pasigirs 1 pyptelėjimas.) Kai VAIKŲ UŽRAKTO funkcija veikia, prietaisą galima valdyti nuotoliniu valdikliu. Nutrukus elektros tiekimui arba įvykus gedimui, ši funkcija atšaukiama.
- ③ ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtukas: Cooling (vėsinimas), Auto (automatinis) (Upper & Lower (viršutinė ir apatinė)→Upper (apatinė)→Upper & Lower (viršutinė ir apatinė)→...)
- Dry (džiovinimas) (tik viršutinė)
- Heating (šildymas) (Upper & Lower (viršutinė ir apatinė)→Upper (viršutinė)→Lower (apatinė)→Upper & Lower (viršutinė ir apatinė)→...)
- Veikiant vėsinimo režimu, nesvarbu, kokia oro išleidimo anga pasirinkta, temperatūrai priartėjus iki nustatytos vertės, bus naudojama tik viršutinė anga. Sustabdžius prietaisą: Apatinės oro išleidimo angos grotelės atidarymas ir uždarymas. Kai TEMPERATŪROS indikatorius rodo „CL“, apatinės oro išleidimo grotelės uždarytos. Kai TEMPERATŪROS indikatorius rodo „OP“, apatinės oro išleidimo grotelės atidarytos.
- ④ TEMPERATŪROS Mygtukas (Aukštyn): nustatant temperatūrą didėja 1°C (17°C→18°C→...→30°C)
- ⑤ TEMPERATŪROS Mygtukas (Žemyn): nustatant temperatūrą mažėja 1°C (30°C→29°C→...→17°C)
- ⑥ VĖSINIMO ir DŽIOVINIMO indikatorius (Mėlynas)
- ⑦ ŠILDYMO indikatorius (Oranžinis)
- ⑧ Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis (Žalias)
- ※ Būtiną prijungti šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklį, kurį galima įsigyti kaip priedą. Teiraukitės pardavėjo.
- ⑨ VEIKIMO arba TIK VENTILIATORIAUS režimo indikatorius (Žalias)
- ⑩ VEIKIMO DIDELE GALIA indikatorius (Žalias)
- ⑪ GRINDŲ indikatorius (Oranžinis)
- ⑫ LAIKMAČIO indikatorius (Geltonas)
- ⑬ FILTRO PATIKROS indikatorius (Raudonas)
- ⑭ TEMPERATŪROS indikatorius (Mėlynas)
- ⑮ ORO IŠLEIDIMO ANGOS indikatorius (Žalias)

2 PARENGIMAS PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Filtrų parengimas

1. Atidarykite oro įleidimo grotelės ir ištraukite oro filtrus.
2. Įdėkite filtrus (išsamiau žr. priedų lapą).

Baterijų įdėjimas

1. Nuimkite baterijų dėklo dangtelį.
2. Įdėkite 2 naujas baterijas (AAA tipo), atsižvelgdami į (+) ir (-) padėtis.

Baterijų išėmimas

1. Nuimkite dangtelį ir išimkite baterijas.
2. Vėl uždėkite dangtelį.
- Baterijas šalininkite laikydamiesi vietos taisyklių.

Laikrodžio nustatymas

1. Pieštuko galiuku paspauskite CLOCK • . Jei laikmačio rodmuo mirks, atlikite kitą 2 veiksmą.
2. Paspauskite [] arba [] : nustatykite laiką.
3. Paspauskite [SET] : nustatykite laiką.

Nuotolinio valdiklio atstatymas

1. Išimkite baterijas.
2. Paspauskite [ON/OFF] .
3. Įdėkite baterijas.



3 ORO SRAUTO KRYPTIS


1	Paspauskite [FIX] : pastumkite žaliuzes į pageidaujamą vertikalią padėtį.	
2	Paspauskite [SWING] : Automatiškai siūbuokite oro gūsius; dar kartą spustelėkite, kad šią funkciją sustabdytumėte.	
3	Horizontalią kryptį reguliuokite ranka.	

Pastaba:

- Nekeiskite vertikalių grotelių padėties rankiniu būdu naudodami kitus daiktus.
- Vertikalių grotelių padėtį galima nustatyti automatiškai, pasirinkus tam tikrą veikimo režimą.
- Šildymo režimu, jei ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuku nustatyta apatinė anga, viršutinės grotelės neveiks net nuotoliniu valdikliu pasirinkus svyravimą, tačiau priėmimo istorija bus įrašyta.
- Pakeitus oro srauto kryptį aukštyn/žemyn, bus įjungtas svyravimo režimas.
- GRINDŲ ŠILDYMO REŽIMU oras bus pučiamas tik žemyn. Nuotoliniu valdikliu svyravimo režimo nepavyks nustatyti.

4 NUOTOLINIS VALDYMAS

- ① Infraraudonųjų signalų siųstuvas
- ② Paleidimo/Sustabdyimo mygtukas
- ③ Režimo parinkties mygtukas (MODE)
- ④ Temperatūros mygtukas (TEMP.)
- ⑤ Ventilatoriaus greičio mygtukas (FAN)
- ⑥ Žaliuzių siūbavimo mygtukas (SWING)
- ⑦ Žaliuzių nustatymo mygtukas (FIX)
- ⑧ Savaitinio laikmačio nustatymo mygtukas (PRESET)
- ⑨ Atminties ir išankstinių nustatymų mygtukas (RESET)
- ⑩ Židinio/8°C šildymo režimo mygtukas (8°C)
- ⑪ Didelės galios mygtukas (HI-POWER)
- ⑫ Ekonominio režimo mygtukas (ECO)
- ⑬ Komfortiško miego mygtukas (COMFORT SLEEP)
- ⑭ Grindų šildymo režimo mygtukas (FLOOR)
- ⑮ Laikrodžio nustatymo iš naujo mygtukas (CLOCK)
- ⑯ Tikrinimo mygtukas (CHECK)
- ⑰ Atstatymo mygtukas (RESET)
- ⑱ Filtro atstatymo mygtukas (FILTER)
- ⑲ Galios pasirinkimas/Tylojo veikimo (Išorės įrenginys) mygtukas (SILENCE)

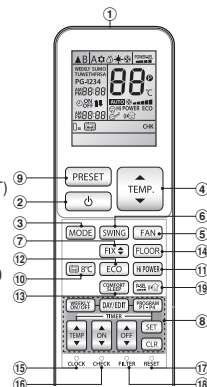

5 AUTOMATINIS VEIKIMAS / VĖSINIMAS (DŽIOVINIMAS) / ŠILDYMAS / TIK VENTILIATORIAUS VEIKIMAS

1. Paspauskite [MODE] : Pasirinkite Auto A. Cool (vėsinimas) , Dry (džiovinimas) , Heat (šildymas) arba tik ventilatorius .
2. Paspauskite [TEMP.] : Nustatykite pageidaujamą temperatūrą. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Paspauskite [FAN] : Pasirinkite AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH , ja Quiet .
- ※ AUTOMATINIS VEIKIMAS: Automatiškai pasirenkamas vėsinimo arba šildymo režimas.
- ※ DŽIOVINIMO režimu negalima pasirinkti oro tyrio.

6 NAUDOJIMAS DIDELE GALIA

Automatinis patalpos temperatūros ir oro srauto kontroliavimas greitesniam veikimui automatinui, vėsinimo ar šildymo režimu (išskyrus džiovinimo (DRY) režimu).

Paspauskite [HI-POWER] : Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

7 GRINDŲ ŠILDYMO REŽIMAS

Šilto oro srautas bus nukreiptas tik žemyn.
Išleidžiamo oro temperatūra bus aukštesnė nei įprastai.

Paspauskite : Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

Pastaba: FLOOR funkcija galima naudoti tik veikiant šildymo režimui.

8 NAUDOJIMAS EKONOMINIU REŽIMU

Automatiškai kontroliuojama patalpa, kad būtų taupoma energija (išskyrus džiovinimo (DRY) režimu).

Paspauskite : Paleiskite ir sustabdykite veikimą.

Pastaba: Vėsinimas: nustatyta patalpos vidaus temperatūra per 2 valandas automatiškai padidės 1 laipsniu (daugiausia 2 laipsniais).
Šildant nustatyta vidaus temperatūra sumažės.

9 LAIKMAČIO NAUDOJIMAS

Oro kondicionieriumi veikiant nustatykite laikmatį.

Įjungimo laikmačio nustatymas	Išjungimo laikmačio nustatymas
1 Paspauskite : Nustatykite norimą įjungimo (ON) laikmačio suveikimo laiką.	Paspauskite : Nustatykite norimą išjungimo (OFF) laikmačio suveikimo laiką.
2 Paspauskite : Nustatykite laikmatį.	Paspauskite : Nustatykite laikmatį.
3 Paspauskite : Atšaukite laikmatį.	Paspauskite : Atšaukite laikmatį.

Pastaba:

- Laikykite nuotolinį valdiklį taip, kad jis galėtų perduoti signalus vidaus prietaisui. Antraip atsirastų iki 15 min. laiko vėlavimas.
- Nustatymas bus išsaugotas kitam kartui.
- Paspauskite : kad atšauktumėte kasdienio laikmačio režimą.

10 IŠANKSTINIŲ NUSTATYMŲ NAUDOJIMAS

Nustatykite savo pageidaujamas parinktis ateičiai. Jie bus įrašyti į prietaiso atmintį ir panaudoti ateityje (išskyrus oro srauto kryptį).

- Pasirinkite pageidaujamą veikimą.
- Paspauskite ir laikykite, kol jis nustos mirksėti ir užsidegs simbolis.
- Paspauskite : naudokite iš anksto nustatytą veikimą.

11 ŽIDINIO IR 8°C ŠILDYMO REŽIMAS

Židinio režimas

Išjungę šildymo režimą, vidaus įrenginio ventiliatorių visą laiką laikykite įjungtą, kad patalpoje cirkuluotų kitų šaltinių skleidžiama šiluma. Nustatomi trys parametrai: Numatytoji nuostata > 1 židinio lygis > 2 židinio lygis

1 židinio lygis:

Išjungus šildymą vidinio įrenginio ventiliatorius toliau veiks tokiu pačiu greičiu, kurį anksčiau pasirinko galutinis naudotojas.


2 židinio lygis:

Išjungus šildymą vidinio įrenginio ventiliatorius toliau veiks labai mažu greičiu, kuris užprogramuojamas gamykloje.

8°C šildymo režimas (8°C)

Veikimas šildymo režimu, skirtas palaikyti (5–13°C) kambario temperatūrą esant mažesnėms energijos sąnaudoms.

Židinio ir 8°C šildymo režimas

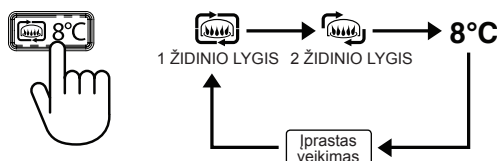

Pastaba:

- Kai pasirinkus „Fireplace“ naudojamas šildymo režimas, vidinio įrenginio ventiliatorius veikia nuolat ir kartais gali būti pajaučiamas šalto oro gūsis.
- „Fireplace“ ir „8°C“ veikia tik naudojant šildymo režimą.

12 KOMFORTIŠKO MIEGO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Siekiant užtikrinti ramų miegą, oro srautas automatiškai kontroliuojamas ir prietaisas automatiškai išjungiamas (OFF) (išskyrus džiovinimo (DRY) režimu).

- Paspauskite : pasirinkite įjungimo laikmačiui 1, 3, 5 arba 9 valandas.
- Paspauskite : kad atšauktumėte ramaus miego režimą.

Pastaba: Aušinimui nustatyta temperatūra 2 valandas automatiškai didės po 1 laipsnį per valandą (maks. 2 laipsnių padidėjimas). Šildymui nustatyta temperatūra mažės.

13 AUTOMATINIO ATSTATYMO NAUDOJIMAS

Šis produktas suprojektuotas taip, kad nutrūkus elektros maitinimui, įtaisas gali automatiškai pasileisti tuo pačiu režimu, kuriuo veikė prieš elektros tiekimo sutrikimus.

Informacija

Produktas pristatomas kartotinio paleidimo funkcijai esant išjungtai. Prireikus galite ją įjungti.

Kaip įjungti automatinio kartotinio paleidimo funkciją

- Paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes vidinio bloko mygtuką [OPERATION]. (pasigirs 3 pyptelėjimo garsai ir ims mirksėti „OPERATION“ (lemputė 5 kartus/sek. 5 sekundėms)).

Kaip išjungti automatinio kartotinio paleidimo funkciją

- Paspauskite ir palaikykite paspaudę 3 sekundes vidinio bloko mygtuką [OPERATION]. (pasigirs 3 pyptelėjimo garsai, bet „OPERATION“ (eksploatavimas) lemputė nemirksi).

Pastaba: Jei yra nustatyta laikmačio įjungimo ar išjungimo funkcija, parinktis AUTO RESTART OPERATION neaktyvuojama.

14 FILTRO NUSTATYMAS IŠ NAUJO

Visų pirma, išjunkite grandinės pertraukiklį.

Išsibebia filtro lemputė FILTER. Filtrą būtina išvalyti. Norėdami išjungti indikatorius, paspauskite VEIKIMO mygtuką ant vidinio prietaiso arba filtro mygtuką (FILTER) ant nuotolinio valdiklio.

Pastaba: Filtro indikatorius užsidega maždaug po 1.000 val.

Vidaus prietaisas ir nuotolinis valdiklis

- Esant poreikiui, vidaus prietaisą ir nuotolinį valdiklį valykite drėgna šluoste.
- Nenaudokite benzino, skiediklio, šveičiamųjų medžiagų ar chemiškai apdorotos šluostės.

15 SAVAIMINIO VALYMO FUNKCIJOS NAUDOJIMAS (TIK AUŠINANT IR SAUSINANT ORĄ)

Valymo operacija

Ši funkcija naudojama oro kondicionieriaus vidui išdžiovinti, kad jo viduje augtų mažiau pelėsių ir pan.

- Kai prietaisas išsijungia 10 ar daugiau minučių paveikęs vėsinimo arba džiovinimo režimu, automatiškai pradeda valymo operacija ir prietaiso ekrane užsidega LAIKMAČIO indikatorius.

Valymo operacijos trukmė

- Jei prietaisas 10 ar daugiau minučių veikė vėsinimo arba džiovinimo režimu, valymo operacija trunka 30 minučių.

Pastaba:

- SAVAIMINIO VALYMO operacija įjungta kaip numatytoji gamyklinė nuostata.
- SAVAIMINIO VALYMO operacijos atšaukimas
Valdymo skyde paspauskite REŽIMO mygtuką ir palaikykite ilgiau kaip 10 sekundžių (bet trumpiau kaip 20 sekundžių). Atšaukus pasigirsta 4 pyptelėjimai.
- SAVAIMINIO VALYMO operacijos įjungimas.
Valdymo skyde paspauskite REŽIMO mygtuką ir palaikykite ilgiau kaip 10 sekundžių (bet trumpiau kaip 20 sekundžių). Tada pasigirs 4 pyptelėjimai ir 5 sekundes mirksės veikimo indikatorius.

16 NAUDOJIMAS IR VEIKIMAS

- Trijų minučių apsaugos funkcija: skirta apsaugoti, kad prietaisas 3 minutes neįsijungtų, kai yra netikėtai paleidžiamas iš naujo arba įjungiamas.
- Pašildymo naudojimas: Prieš įjungdami šilto oro leiskite įrenginiui 5 minutes apšilti.
- Šilto oro valdymas: kai patalpos temperatūra pasiekia nustatytą lygį, ventiliatoriaus greitis automatiškai sumažinamas ir išorinis prietaisas sustabdomas.
- Automatinis atitirpdymas: veikiant automatiniam atitirpdymui ventiliatoriai sustos.
- Šildymo geba: šiluma sugerama iš lauko ir išleidžiama į patalpą. Kai lauko temperatūra per žemą, naudokite kitą rekomenduojamą šildymo prietaisą kartu su oro kondicionieriumi.
- Atsižvelkite į sniegą: parinkite lauko prietaisui tokią vietą, kurioje ant jo nebus pustomas sniegas, nesikaups lapai ar kitos sezoninės atliekos.
- Veikiant prietaisui gali atsirasti silpnas traskėjimo garsas. Tai normalu, nes šį garsą gali sukelti besiplečiantis arba besitraukiantis plastikas.

Naudojimas	Temp.	Lauko temperatūra	Kambario temperatūra
Šildymas		-15°C ~ 24°C	Mažiau kaip 28°C
Aušinimas		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Džiovinimas		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C

* Dėl kelių prijungtų prietaisų teiraukitės prekybos atstovo arba žr. katalogą.

17 TRIKČIŲ ŠALINIMAS (KONTROLINIS SĄRAŠAS)

Prietaisai neveikia.	Aušinama arba šildoma neįprastai silpnai.
- Išjungtas pagrindinis maitinimo jungiklis. - Grandinės pertraukiklis įjungtas maitinimui atjungti. - Elektros srovės nutraukimas - Nustatytas įjungimo laikmatis.	- Filteriai užsikimšę dulėmis. - Netinkamai nustatyta temperatūra. - Atidaryti langai arba durys. - Užblokuotos išorės prietaiso oro įsiurbimo arba išleidimo angos. - Per mažas ventiliatoriaus greitis. - Įjungtas sausojo veikimo (DRY) režimas. - POWER SELECTION function is set 75% or 50% (Ta funkcija je odvisna od daljinskega upravljalnika).

Pastaba: Kai prietaisai atsiranda nukrypimų, prietaiso ekrane rodomas nukrypimo kodas (2 skaitmenų). Susisieki su prekybos atstovu.

Kelių prijungtų prietaisų naudojimas

- Patikrinkite, ar veikimo režimas nesiskiria nuo pasirinkto kitose patalpose esančių prietaisų veikimo (Negalima naudoti šių režimų derinių: VĖSINIMAS ir ŠILDYMAS, DŽIOVINIMAS ir ŠILDYMAS).
- Pasirinkite tokį patį veikimo režimą kaip ir kitose patalpose.

18 NUOTOLINIO VALDIKIO A-B PARINKIMAS


Norint atskirti nuotolinius valdiklius kiekvienam vidaus prietaisui, jei šalia yra sumontuoti 2 oro kondicionieriai.

B nuotolinio valdiklio nustatymas.

- Pieštuko galiuku paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdiklio mygtuką **CH-EC**. Ekrane pasirodys „00“. (1 pav.)
- Spausdami **CH-EC**, paspauskite **MODE**. Ekrane pasirodys „B“, „00“ išnyks ir oro kondicionierius išsijungs. B nuotolinis valdiklis įrašytas į atmintį. (2 pav.)

Pastaba: 1. Tą patį pakartokite, jei norite nustatyti, kad nuotolinis valdiklis būtų A.

2. A nuotolinis valdiklis neturi „A“ rodinio.
3. Numatytasis gamyklinis nuotolinis valdiklis yra A.

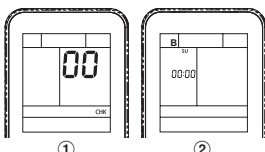

B bloko nustatymas.

Paspauskite mygtuką MODE (režimas) ir palaikykite ilgiau kaip 20 sekundžių.

Perėjus iš A bloko nuostatos į B bloko nuostatą: pasigirs 5 pyptelėjimai, 5 sekundes mirksės veikimo indikatorius.

Perėjus iš B bloko nuostatos į A bloko nuostatą: pasigirs 5 pyptelėjimai.

19 PRIETAISO EKRANO RYŠKUMO REGULIAVIMAS

- Paspauskite ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuką ir palaikykite jį, tada 3 kartus paspauskite REŽIMO mygtuką (Užsidsigs visi prietaiso ekrano indikatoriai). (Tuo metu paspauskite ir laikykite ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuką.)
- Prietaiso ekrane paspauskite ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuką, tada spausdami TEMPERATŪROS mygtuką (Aukštyn) / (Žemyn) pasirinkite norimą ryškumą.
- Ryškumas bus nustatytas, kai atleisite ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuką. Nors temperatūros indikatorius išjungtas, paspaudus temperatūros mygtuką (Aukštyn) ir (Žemyn) bus parodyta nustatyta temperatūra, kurią bus galima pakeisti. Temperatūros indikatorius bus išjungtas praėjus 10 sekundžių po paskutinio mygtuko paspaudimo.

Galima nustatyti vieną iš 4 ryškumo lygių.

	Temperatūros indikatorius	Kitas indikatorius
1	Įprastas	Įprastas
2	Tamsus	Tamsus
3	Išjungtas	Tamsus
4	Išjungtas	Išjungtas

20 PERIODINIS ORO IŠLEIDIMO ANGOS GROTELIŲ PADĖTIES KEITIMAS (TIK VĖSINIMO REŽIMU)

Veikiant vėsinimo režimu, nesvarbu, kokia oro išleidimo anga pasirinkta, temperatūrai priartėjus iki nustatytos vertės, bus naudojama tik viršutinė anga. Norėdami išlaikyti pasirinktą oro srauto kryptį (aukštyn arba žemyn), atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuką ir palaikykite ilgiau kaip 10 sekundžių (bet mažiau kaip 20 sekundžių) (pasigirs 4 pyptelėjimai, tada TEMPERATŪROS indikatorius 5 sekundes rodyt „1“). Norėdami grįžti į ankstesnį režimą, dar kartą paspauskite ORO IŠLEIDIMO ANGOS PASIRINKIMO mygtuką ir palaikykite ilgiau kaip 10 sekundžių (Šį kartą pasigirs 4 pyptelėjimai, o TEMPERATŪROS indikatorius 5 sekundes mirksės rodydamas „0“).

21 ORO IŠLEIDIMO ANGOS GROTELIŲ PRIEŽIŪRA

Oro išleidimo angos grotelės plaukite vandeniu su minkšta kempine ar šluoste.

- Išplovę gerai išdžiovinkite pavėsnyje.
- Jei grotelės stipriai užterštos, jas išplaukite neutraliu plovikliu ir nuskalaukite vandeniu (Nenaudokite vielinės kempinės).
- Stipriai nespauskite priekinio skydo, nes jis gali trūkti.

22 GALIOS PASIRINKIMAS IR TYLUSIS VEIKIMAS (IŠORĖS ĮRENGINYS)

Galios pasirinkimas (P-SEL)

Ši funkcija naudojama, kai grandinės pertraukiklis naudojamas kartu ir kitiems elektros prietaisams. Ji riboja maksimalias srovės ir energijos sąnaudas iki 100%, 75% ar 50%. Tai galima padaryti naudojant POWER-SELECTION (galios pasirinkimas). Kuo mažesnis procentas, tuo daugiau energijos sutaupoma, o kompresorius tarnauja ilgiau.

Pastaba:

- Pasirinkus lygį nuotoliniame LCD ekrane mirksi POWER-SEL lygis 3 sekundes.
- Pasirinkus 75% ir 50% lygį 2 sekundes taip pat mirksi skaičius „75“ arba „50“.
- Kadangi POWER-SELECTION (galios pasirinkimas) funkcija riboja maksimalią srovę, vėsinimo ar šildymo pajėgumas gali būti nepakankamas.

Tylusis veikimas (T)

Kad jūs patys arba kaimynai galėtumėte ramiai miegoti naktį, nustatykite, kad išorės įrenginys veiktų tyliai. Naudojant šią funkciją, šildymo pajėgumas bus optimizuotas tokiame tyliajame veikime palaikyti. Tylųjį veikimą galima pasirinkti vienam iš dviejų tikslų (1 tylusis ir 2 tylusis).

Nustatomi trys parametrai: Standartinis lygis > 1 tylusis lygis > 2 tylusis lygis

1 tylusis lygis:

Nors įrenginys veikia tyliai, pirmenybė vis tiek teikiama šildymo (arba Vėsinimo) pajėgumui, kad patalpoje būtų užtikrinamas pakankamas komfortas.

Ši nuostata – tai puikus šildymo (arba Vėsinimo) pajėgumo ir išorės įrenginio garso lygio balansas.


2 tylusis lygis:

Šildymo (ar Vėsinimo) pajėgumas aukojamas dėl garso lygio visomis aplinkybėmis, kai pirmenybė teikiama išorės įrenginio garso lygiui. Ši nuostata skirta sumažinti išorės įrenginio didžiausią garso lygį 4 dB(A).


Pastaba:

- Įjungus Tylųjį veikimą, šildymo (ar vėsinimo) pajėgumas gali būti nepakankamas.


Galios pasirinkimas ir Tylusis veikimas (Išorės įrenginys)

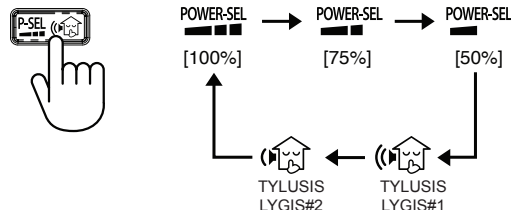

Kaip naudotis SAVAITINIO LAIKMAČIO

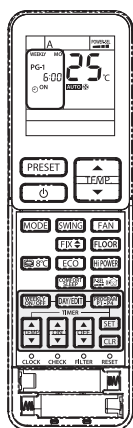


1. Norėdami įvesti SAVAITINIO LAIKMAČIO nustatymą, paspauskite **DAY/EDIT**



Mirkis


2. Norėdami pasirinkti pageidaujamą sekos dieną, paspauskite **DAY/EDIT**

LCD ekrane rodoma dienos simbolių seka.

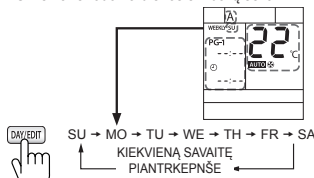

3. Norėdami pasirinkti programos numerį, paspauskite **PROGRAM**

- Programą 1 galima nustatyti paspausdamas **DAY/EDIT**. Ekrane rodomas užrašas PG-1.
- Norėdami pakeisti programos numerį, esantį 1-4 programų sekoje, paspauskite **PROGRAM**

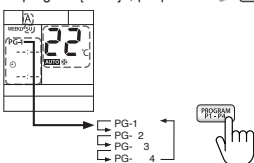


4. Norėdami pasirinkti pageidaujamą laiką, paspauskite **ON/OFF** arba **TEMP**

- Laiką galima nustatyti nuo 0:00 iki 23:50 10 minučių intervalais.
- Norėdami laiko nustatymą keisti kas 1 val., paspauskite ir palaikykite nuspaužę mygtuką.
- Kiekvienoje programoje galima nustatyti tik vieną - įjungtą arba išjungtą - laikmatį.




Laikmatis ekranas įjungtas



Laikmatis ekranas išjungtas*

*Išjungtas laikmatis naudojamas tik oro kondicionieriui SUSTABDYTI - tada ekrane nerodomas operacijos režimas, temperatūra, ventiliatoriaus greitis ir kiti nustatymai.

5. Norėdami pasirinkti pageidaujamą operaciją, paspauskite **MODE**



6. Norėdami pasirinkti pageidaujamą temperatūrą, paspauskite **TEMP** arba **TEMP**

- Temperatūrą galima nustatyti nuo 17°C iki 30°C.

7. Norėdami pasirinkti pageidaujamą ventiliatoriaus greitį, paspauskite **FAN**

8. Jei norite, gali pridėti operaciją.


- Paspauskite **8°C** jei norite naudoti 8°C operaciją. (Pastaba: Židynys negali pasirinkti ir įsiminti prieš savaitę naudotos funkcijos)
- Paspauskite **ECO** jei norite naudoti ECO operaciją.
- Paspauskite **HI-POWER** jei norite naudoti HI-POWER (didelio galingumo) operaciją.
- Paspauskite **FLOOR** kad aktyvintumėte Tylųjį veikimą.
- Paspauskite **FLOOR** jei norite naudoti FLOOR operaciją.

9. Kaip pridėti arba redaguoti programą.

Programą galima nustatyti visai reikiamai dienai, o paspausdamas **SET** patvirtinti vykdomą nustatymą 10. Jei norite pridėti arba redaguoti programą, prieš patvirtindami nustatymą pakartokite 2 - 8 veiksmus.

10. Baigę nustatymą paspauskite **SET** patvirtintumėte nustatymą*.

Veikimo režimas

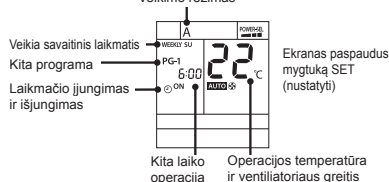

Veikia savaitinis laikmatis
Kita programa
Laikmatis įjungtas ir išjungtas

Ekranas paspausdamas mygtuką SET (nustatyti)

Kita laiko operacija
Operacijos temperatūra ir ventiliatoriaus greitis

*Nuotolinį valdiklį nukreipkite į priėmimo modulį oro kondicionieriuje, tada paspauskite mygtuką SET (nustatyti), kol pasigirs signalas „BeepBeep“, kuris reiškia, kad nustatymas atliktas. Kol oro kondicionierius priima signalą, garsas „Beep“ gali pasigirsti tiek kartų, kiek dienų yra nustatoma. Jei mirksis lemputė TIMER (laikmatis), tai reiškia, kad nustatymas neatliktas. Du kartus paspauskite **DAY/EDIT**

Pastaba :

1. Nuotolinį valdiklį pastatykite ten, kur vidaus įrenginys laikrodžio signalą galėtų priimti tiksliau tarp nuotolinio valdiklio ir oro kondicionieriaus.
2. Laikmatis įjungimą/išjungimą galima nustatyti vykstant WEEKLY TIMER (savaitinio laikmačio) operacijai. Oro kondicionierius pirmiausia veikia pagal įprastą laikmatį, o įprasto laikmačio laikui pasibaigus vėl veikia pagal WEEKLY TIMER (savaitinį laikmatį).
3. Naudojant SAVAITINĮ LAIKMATĮ visos tokios operacijos kaip REŽIMAS, TEMPERATŪRA, VENTILIATORIUS, DIDELIS GALINGUMAS, EKONOMIŠKAS ir kt. gali būti reguliuojamos, tačiau laikrodžiui pasiekus programos nustatymą operacijos nustatymas bus toks pat kaip ir programos.
4. Kai nuotolinis valdiklis siunčia signalą, stenkitės, kad tam netrukdytų daiktai, galintys blokuoti perdavimą nuo nuotolinio valdiklio iki oro kondicionieriaus.

Savaitinio laikmačio programos redagavimas

Norėdami redaguoti programą po savaitinio laikmačio nustatymo patvirtinimo mygtuku, atlikite 1 - 3 veiksmus.

1. Paspauskite **DAY/EDIT**
 - Bus rodoma esamos dienos savaitės diena ir programos numeris.
2. Norėdami pasirinkti savaitės dieną, paspauskite **DAY/EDIT** o norėdami pasirinkti ir patvirtinti programos numerį, paspauskite **PROGRAM**
 - Operacijos nustatymas iš naujo.
3. Norėdami išeiti iš patvirtinimo režimo, paspauskite **SET**

SAVAITINIO LAIKMAČIO veikimo išjungimas

Kol LCD ekrane rodomas užrašas „SAVAITINIS“, paspauskite **DAY/EDIT**

- Tačiau LCD ekrane pranykus užrašui SAVAITINIS, programa vis tiek liks nuotoliniame valdiklyje.
- Lemputė LAIKMATIS išsijungs.
- Norėdami vėl aktyvinti SAVAITINIO LAIKMAČIO operaciją, dar kartą paspauskite **DAY/EDIT** LCD ekrane pasirodys kita programa. Dar kartą aktyvinus programą bus siejama su laikrodžio laiku.

Programų trynimas

Individuali programa

1. Paspauskite **DAY/EDIT**
 - Bus rodoma savaitės diena ir programos numeris.
 - Norėdami ištrinti programą, pasirinkite dieną.
2. Norėdami pasirinkti programą, kurią norite trinti, numerį, paspauskite **PROGRAM**
3. Paspauskite **CLR**
 - Laikmatis įjungimas/išjungimas bus išvalytas, o LCD ekranas sumirksės.
4. Norėdami ištrinti programą, paspauskite **SET**
 - Mirksint LCD ekranui paspauskite **SET** ir programą bus ištrinta.

Visos programos

1. Paspauskite **DAY/EDIT**
 - Bus rodoma savaitės diena ir programos numeris.
2. Paspauskite **CLR** ir palaikykite paspaudę 3 sekundes.
 - Visos programos bus ištrintos, o LCD ekrane bus rodoma dabartinė operacija.

Pastaba :

Patikrinkite, ar nuotolinio valdiklio priėmimo modulius oro kondicionieriuje priima signalą iš nuotolinio valdiklio.

TOSHIBA